



GT-I8200N

Mode d'emploi

À propos de ce mode d'emploi

Cet appareil vous permet de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung. Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les images et les captures d'écran peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site Web de Samsung : www.samsung.com.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier selon l'appareil, votre version logicielle ou votre opérateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des éditeurs de logiciels autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fourni(e)s avec cet appareil sont concédé(e)s sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Afin d'éviter ces frais, choisissez un forfait de connexion approprié. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

- Les applications par défaut fournies avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

Droits d'auteur

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

Démarrage

- 7 Présentation de l'appareil
- 8 Touches
- 9 Contenu du coffret
- 10 Installer la carte SIM ou USIM et la batterie
- 13 Charger la batterie
- 15 Insérer une carte mémoire
- 18 Allumer et éteindre l'appareil
- 18 Manipuler l'appareil
- 19 Verrouiller et déverrouiller l'appareil
- 19 Régler le volume
- 19 Activer le profil Discret

Fonctions de base

- 20 Icônes d'informations
- 21 Utiliser l'écran tactile
- 25 Reconnaissance des mouvements
- 29 Notifications
- 30 Écran d'accueil
- 32 Écran de verrouillage
- 33 Utiliser les applications
- 34 Liste des applications
- 35 Aide
- 36 Saisir du texte

- 37 Établir une connexion au réseau Wi-Fi
- 38 Créer un compte
- 39 Transférer des fichiers
- 40 Protéger l'appareil
- 42 Mettre l'appareil à jour

Communication

- 43 Téléphone
- 48 Contacts
- 52 Messages
- 54 Email
- 55 Google Mail
- 57 Hangouts
- 57 Google+
- 58 Photos
- 58 ChatON

Web et réseau

- 59 Internet
- 60 Chrome
- 61 Bluetooth
- 62 NFC
- 63 S Beam

Multimédia

- 64 Musique
- 66 Appareil photo
- 71 Galerie
- 74 Vidéo
- 75 YouTube
- 76 Radio
- 77 Flipboard

Boutiques d'applications et multimédia

- 78 Play Store
- 79 Samsung Apps
- 79 S Suggest
- 80 Game Hub
- 80 Music Hub
- 81 Play Musique
- 81 Play Jeux
- 81 Video Hub

Utilitaires

- 82 Mémo
- 83 S Planner
- 85 Dropbox
- 86 Cloud
- 87 Horloge
- 88 Calculatrice
- 89 Enregistreur vocal
- 90 S Voice
- 91 Google
- 92 Recherche vocale
- 92 Mes fichiers
- 93 Téléchargements

Géolocalisation

- 94 Maps
- 94 Local
- 95 Navigation


Paramètres

- 96 Accéder au menu des paramètres
- 96 Connexions
- 100 Mon appareil
- 110 Comptes
- 111 Plus
- 114 Paramètres Google

Dépannage

Démarrage



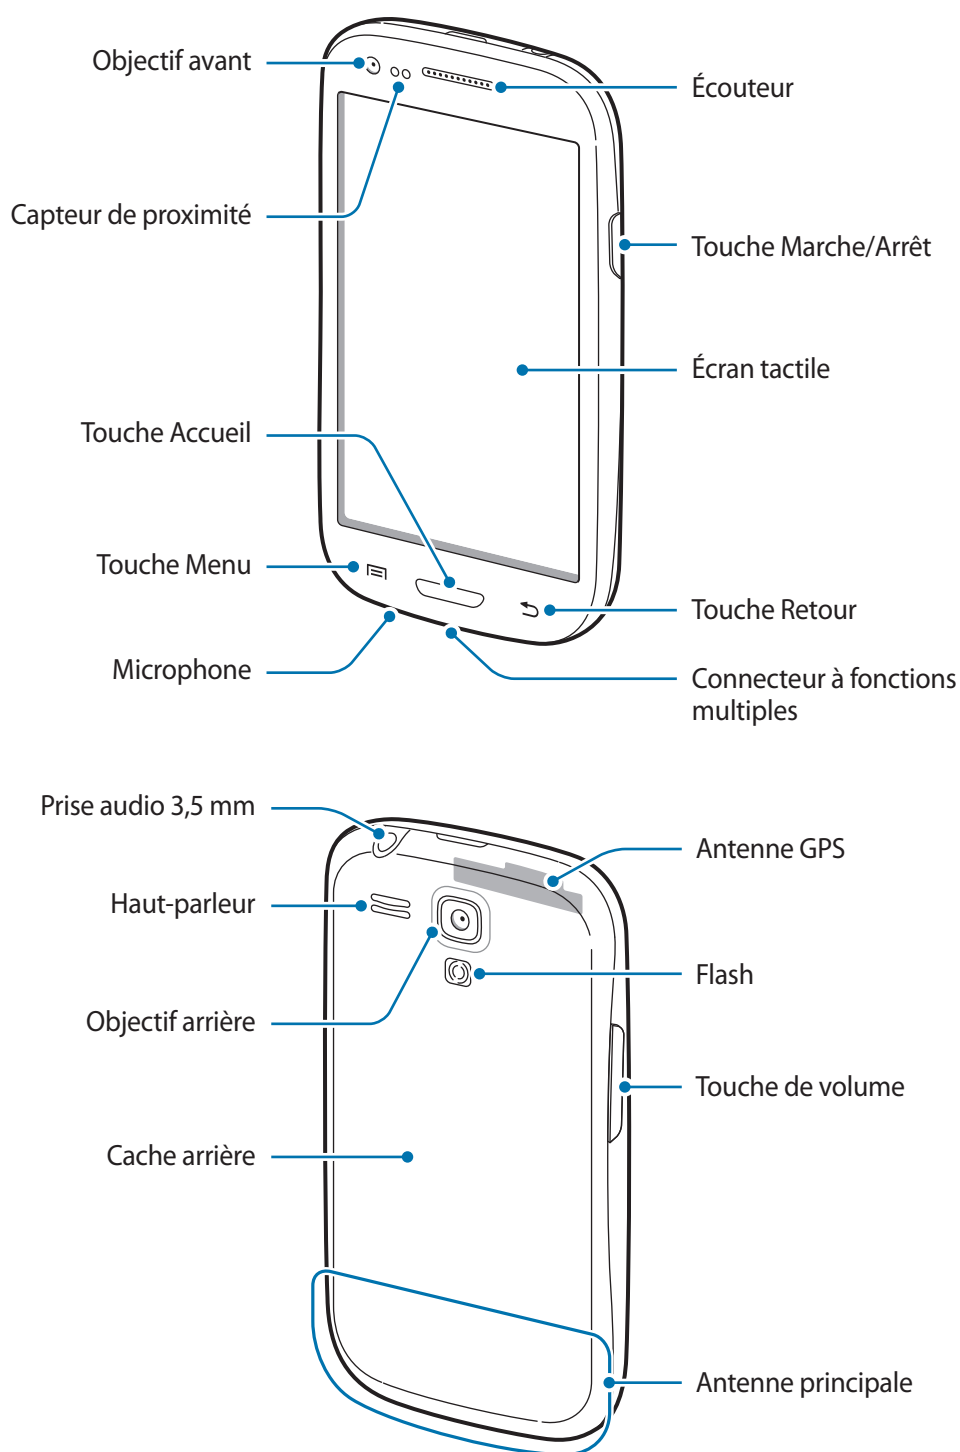


Présentation de l'appareil





- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- N'utilisez pas de protection d'écran. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches

Touche	Fonction
 Marche/Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. • Maintenir cette touche enfoncée pendant 8 à 10 secondes pour réinitialiser l'appareil en cas d'erreur fatale, ou s'il ne répond plus ou se bloque. • Appuyer sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Lorsque l'écran tactile s'éteint, l'appareil passe en mode Verrouillage.
 Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des options disponibles dans l'écran actuel. • Depuis l'écran d'accueil, maintenir cette touche enfoncée pour lancer l'application de recherche Google.
 Accueil	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. • Maintenir cette touche enfoncée pour ouvrir la liste des applications récentes.
 Retour	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Batterie
- Guide de prise en main rapide




- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non homologués ne sont pas couverts par le service de garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur, ainsi que la batterie.

- 1 Retirez le cache arrière.

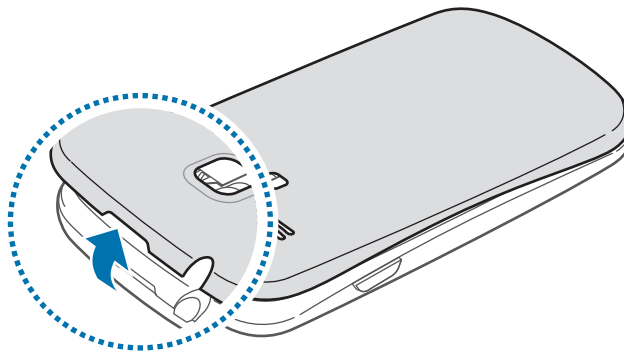


Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache arrière.



Évitez de plier ou de déformer excessivement le cache arrière. Vous risqueriez de l'endommager.


- 2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

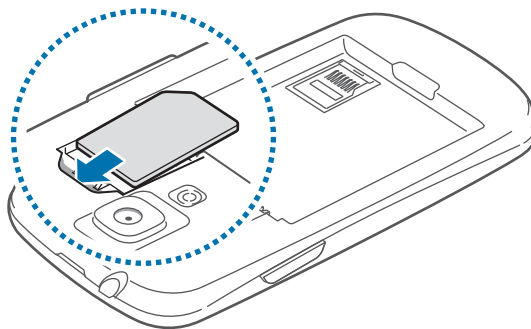




- Ne retirez pas le ruban de protection recouvrant l'antenne, car cela pourrait l'endommager.
- N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si la carte mémoire venait à se coincer dans le compartiment prévu pour la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung afin de la faire retirer.
- Le compartiment pour carte SIM de votre appareil ne convient qu'aux cartes SIM standard. Insérer une carte microSIM ou une carte microSIM avec un support inadapté risquerait d'endommager le compartiment pour carte SIM de votre appareil.
- Veillez à ne pas perdre ou à ne pas laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.

3 Insérez la batterie.

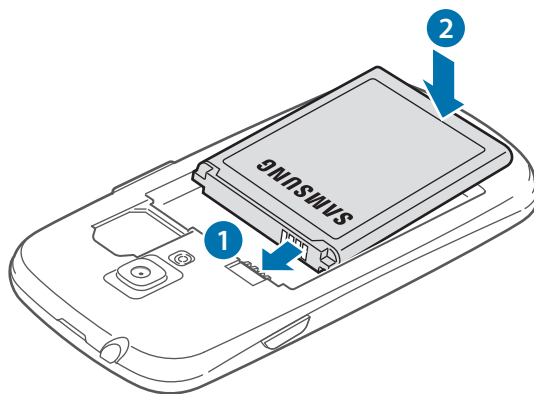


4 Remettez le cache en place.

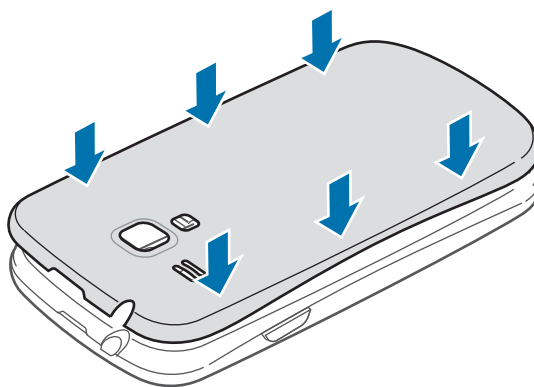


Retirer la carte SIM ou USIM et la batterie

1 Retirez le cache arrière.

2 Retirez la batterie.

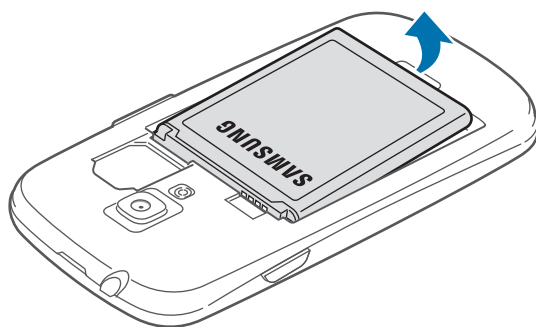

3 Retirez la carte SIM ou USIM.

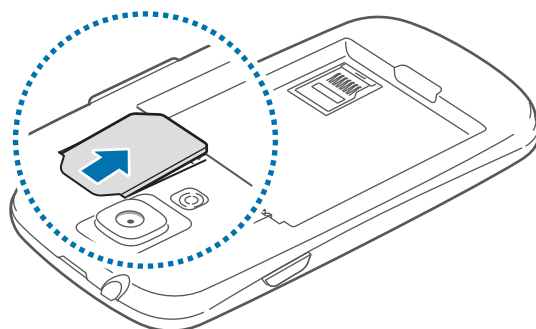

Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Vous pouvez charger l'appareil à l'aide d'un chargeur ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.

Charger la batterie avec le chargeur

Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil et l'autre extrémité sur une prise de courant.

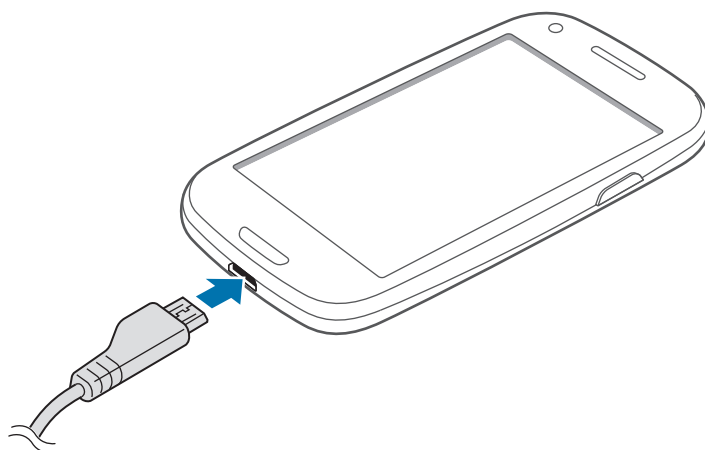

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Vérifier la charge de la batterie

Lorsque vous chargez la batterie et que l'appareil est éteint, les icônes suivantes indiquent l'état du chargement :



Chargement en cours



Chargement terminé

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Insérer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 32 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.




- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier **SD memory card**.

- 1 Retirez le cache arrière et la batterie.
- 2 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas, puis enfoncez-la.

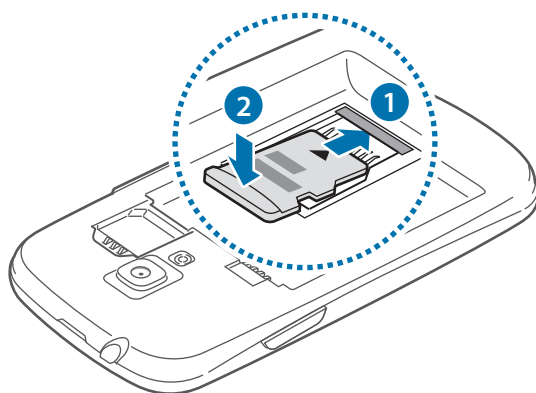

- 3 Faites glisser la carte mémoire vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

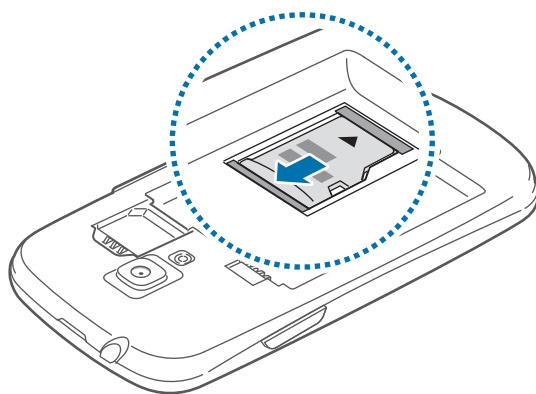

- 4 Remettez la batterie et le cache arrière en place.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Plus** → **Stockage** → **Démonter la carte SD**.

- 1 Retirez le cache arrière et la batterie.
- 2 Faites glisser la carte mémoire vers l'avant pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.
- 3 Remettez la batterie et le cache arrière en place.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Plus** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.




Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Si vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

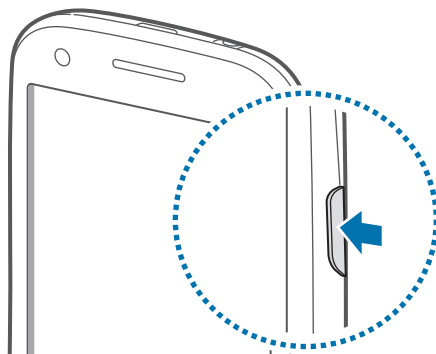

- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour désactiver les fonctions de connexion sans fil, c'est-à-dire les fonctions, Wi-Fi et Bluetooth, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.

Manipuler l'appareil

Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.

Verrouiller et déverrouiller l'appareil

Pour empêcher toute opération accidentelle de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le verrouiller. Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode Verrouillage. Il se verrouille également automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran, dans le sens de votre choix.

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie d'appel ou des sons multimédia, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

Activer le profil Discret

















Utilisez l'une des méthodes suivantes :






- Maintenez la touche de volume Bas enfoncée jusqu'à ce que le profil Discret soit activé.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Muet** ou **Vibreur**.
- Ouvrez le volet des raccourcis en haut de l'écran, puis appuyez sur **Son** ou **Vibreur**.

Fonctions de base

Icônes d'informations

Les icônes susceptibles de s'afficher en haut de l'écran vous indiquent le statut de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Connecté à un ordinateur
	Carte SIM ou USIM absente
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée

Icône	Signification
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile réagit uniquement au doigt.



- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.




- Il est possible que l'appareil ne reconnaisse pas les commandes tactiles près des bords de l'écran, qui sont situés en dehors de la zone de saisie tactile.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Mouvements

Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une commande ou saisir un caractère sur le clavier, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

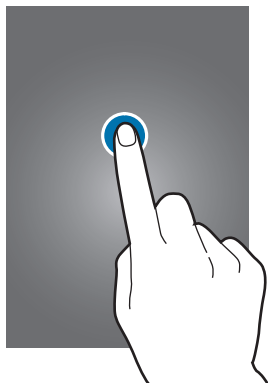


Maintenir appuyé

Pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelle, maintenez le doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.




Faire glisser

Pour déplacer un élément vers un nouvel emplacement, maintenez le doigt appuyé sur l'élément et faites-le glisser sur l'écran.

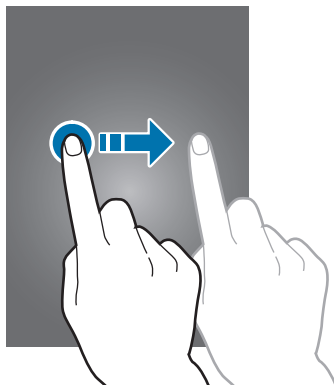


Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez à nouveau à deux reprises pour annuler le zoom.

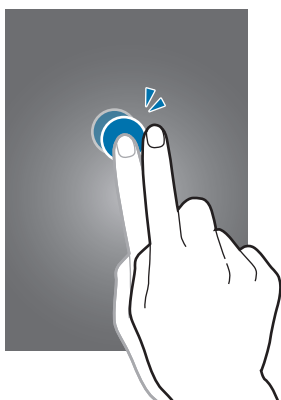


Effleurer

Pour passer d'une fenêtre à l'autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste, telle que celle de vos contacts, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

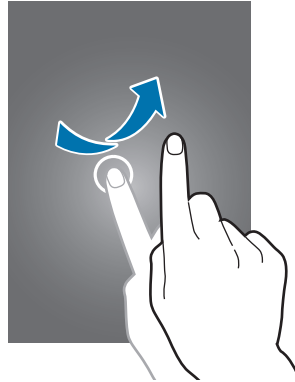

Pincer

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

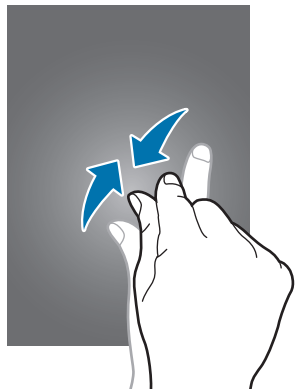

Reconnaissance des mouvements

Vous pouvez contrôler l'appareil à l'aide de quelques mouvements simples.


Avant toute chose, vérifiez que la fonction de reconnaissance des mouvements est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mouvements et gestes**, puis faites glisser le curseur **Mouvement** vers la droite.



Si l'appareil est soumis à des secousses ou à des chocs excessifs, cela peut entraîner un comportement imprévu. Veillez à contrôler vos gestes.

Pivoter l'écran

De nombreuses applications autorisent l'affichage en mode Portrait ou Paysage. Lorsque vous faites pivoter l'appareil, l'écran s'adapte automatiquement à la nouvelle orientation.

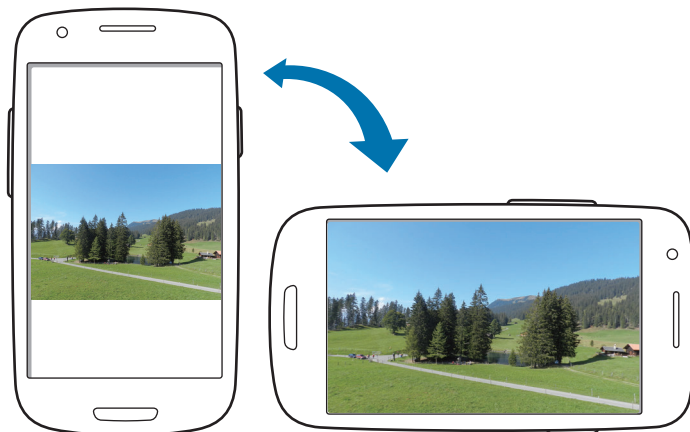

Pour éviter empêcher l'écran de pivoter automatiquement, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez l'option **Rotation écran**.



- Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.
- Pour certaines autres applications, l'écran affiché diffère selon l'orientation. Par exemple, pour utiliser la calculatrice scientifique, vous devez pivoter l'écran en mode Paysage.

Soulever

Lorsque vous prenez l'appareil dans vos mains alors qu'il est resté inactif pendant un certain temps ou que l'écran a été désactivé, il vibre pour vous avertir des appels manqués ou des nouveaux messages.




Mettre à l'oreille

Lorsque vous consultez le journal d'appels, la liste des messages ou celle des contacts, rapprochez l'appareil de votre oreille pour passer un appel.




Effectuer un panoramique pour déplacer

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis bougez l'appareil vers la gauche ou la droite pour déplacer l'élément vers un autre volet de l'écran d'accueil ou de la liste des applications.

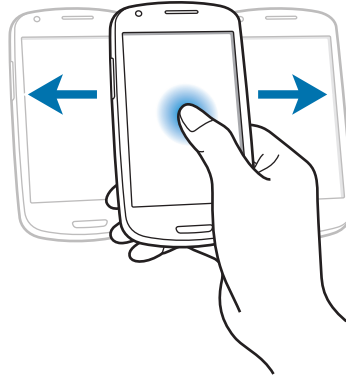


Effectuer un panoramique pour naviguer

Lorsque vous effectuez un zoom sur une image, maintenez le doigt appuyé à l'écran, puis déplacez l'appareil dans une direction pour faire défiler l'image.

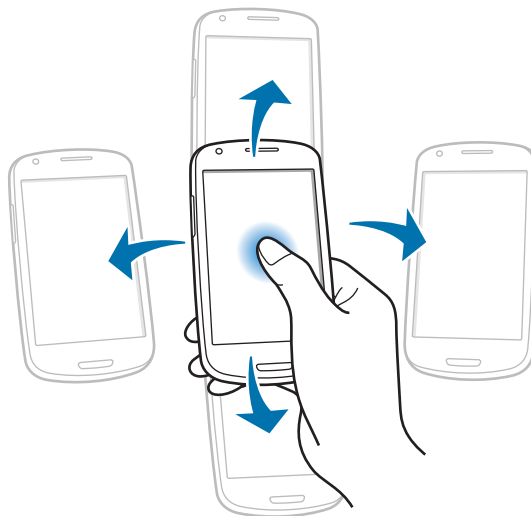


Retourner

Retournez l'appareil pour désactiver la sonnerie, interrompre la lecture d'un fichier multimédia ou désactiver le son de la radio FM (lorsque vous utilisez le haut-parleur).

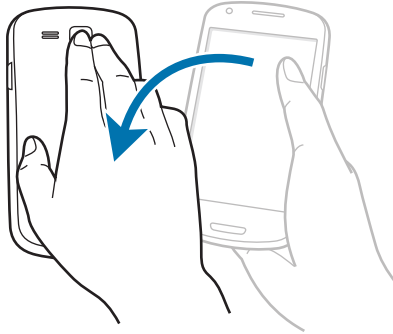


Incliner

Maintenez vos pouces appuyés sur deux points de l'écran, puis inclinez l'appareil vers l'avant ou l'arrière pour effectuer un zoom avant ou arrière.

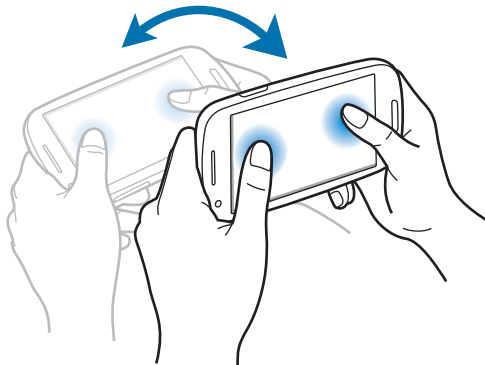

Notifications



Des icônes de notification peuvent apparaître dans le volet des raccourcis en haut de l'écran afin de vous signaler les appels manqués, les nouveaux messages, les événements à venir, le statut de l'appareil, et plus encore. Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet. Pour afficher des notifications supplémentaires, faites défiler la liste vers le bas. Pour le fermer, faites glisser votre doigt de bas en haut sur le volet.

Vous pouvez afficher tous les paramètres actuels de votre appareil à partir du volet des notifications. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur  pour utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son** : activer ou désactiver le profil Discret. Vous pouvez activer ou désactiver le son en profil Discret.
- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth.
- **Données mobiles** : activer ou désactiver la connexion de données.
- **Mode blocage** : activer ou désactiver le mode blocage. En mode blocage, l'appareil bloque toutes les notifications. Pour sélectionner les notifications à bloquer, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mode Blocage**.
- **Éco. énergie** : activer ou désactiver le mode économie d'énergie.
- **Accès Wi-Fi** : activer ou désactiver les fonctions modem Wi-Fi.
- **S Beam** : activer ou désactiver la fonction S Beam.
- **NFC** : activer ou désactiver la fonction NFC.
- **Mode mains-lib.** : activer ou désactiver le mode mains-libres.
- **Synchro.** : activer ou désactiver la synchronisation automatique des applications.
- **Mode Hors-ligne** : activer ou désactiver le mode Hors-ligne.



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour redisposer les options dans le volet des notifications, ouvrez-le, appuyez sur  → , puis maintenez votre doigt appuyé sur un élément et faites-le glisser vers un autre emplacement.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des icônes d'information, des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Modifier le mode d'affichage de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est doté d'un mode d'affichage basique et d'un mode facile. En mode facile, vous pouvez facilement accéder à vos contacts, applications et paramètres favoris en ajoutant des raccourcis à l'écran d'accueil.

Pour passer en mode facile, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mode Écran d'accueil** → **Mode simplifié** → **Appliquer**.

Organiser les éléments de l'écran d'accueil

Ajouter une icône d'application

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis**, maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application, puis faites-la glisser vers l'aperçu d'un volet d'écran d'accueil.

Ajouter un élément

Personnalisez l'écran d'accueil en lui ajoutant des widgets, des dossiers ou des volets.

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **Applications et widgets** : ajouter des widgets ou des applications à l'écran d'accueil.
- **Dossier** : créer un nouveau dossier.
- **Page** : ajouter un volet à l'écran d'accueil.

Déplacer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Supprimer un élément


Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer, puis faites-le glisser vers la corbeille qui apparaît en haut de l'écran d'accueil. Lorsque la corbeille devient rouge, relâchez l'élément.

Organiser les volets d'écran d'accueil


Ajouter un volet

Appuyez sur  → **Modifier la page** → .

Déplacer un volet


Appuyez sur  → **Modifier la page**, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Supprimer un volet

Appuyez sur  → **Modifier la page**, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser vers la corbeille en haut de l'écran.

Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond d'écran d'accueil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Définir fond d'écran** → **Écran d'accueil**, puis sélectionnez l'une des options ci-dessous :

- **Galerie** : photos que vous avez prises avec l'appareil photo ou images que vous avez téléchargées depuis Internet.
- **Fonds d'écran animés** : fonds d'écran animés fournis par défaut avec votre appareil.
- **Fonds d'écran** : fonds d'écran fournis par défaut avec votre appareil.
- **Photos** : images dans **Photos**.

Sélectionnez ensuite une image et appuyez sur **Déf. fond écran**. Vous pouvez également sélectionner une image, la redimensionner en faisant glisser le cadre et en appuyant sur **OK** ou **Enregistrer**.

Utiliser les widgets

Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter des widgets depuis le volet des widgets sur l'écran d'accueil.



- Certains widgets permettent de se connecter à des services Web. L'utilisation d'un widget Internet peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité des widgets dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Ajouter des widgets à l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Widgets**. Faites défiler le volet des widgets vers la gauche ou la droite, puis maintenez le doigt appuyé sur un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil. Placez-le à l'endroit souhaité, redimensionnez-le en étirant son cadre, puis, le cas échéant, appuyez à un endroit quelconque de l'écran pour valider le nouvel emplacement du widget.

Utiliser le widget Raccourci des paramètres

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Widgets**, faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre le widget **Raccourci Paramètres** et ouvrir une liste d'options de paramétrage. Sélectionnez une option de paramétrage pour l'ajouter à l'écran d'accueil comme raccourci.

Écran de verrouillage


Le verrouillage de l'écran empêche le fonctionnement intempestif de l'appareil et facilite également l'ajout de widgets.


Ajouter des widgets

Pour utiliser les widgets lorsque l'écran est verrouillé, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage**, puis cochez la case **Plusieurs widgets**.



En mode simplifié ou lorsque les fonctionnalités de sécurité sont activées, vous ne pouvez pas utiliser les widgets sur l'écran verrouillé.

Appuyez sur la zone des widgets dans la partie supérieure de l'écran. Faites défiler l'écran vers la droite afin d'accéder à la dernière page, appuyez sur , puis sélectionnez un widget afin de l'ajouter à l'écran de verrouillage.

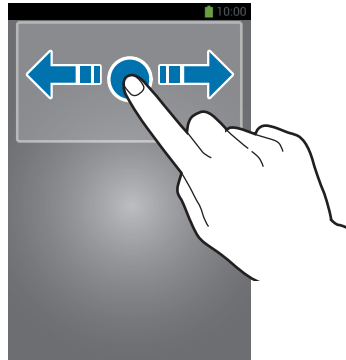

Organiser les volets d'écran d'accueil

Déplacer un volet

Faites défiler la zone des widgets vers la gauche ou la droite, maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Supprimer un volet

Faites défiler la zone des widgets vers la gauche ou la droite, maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser vers la corbeille en haut de l'écran.

Utiliser les applications

Cet appareil peut exécuter différents types d'applications, vous permettant d'utiliser aussi bien des contenus multimédia que des contenus Internet.

Ouvrir une application

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.



Ouvrir des applications récemment utilisées

Maintenez la touche Accueil appuyée pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.

Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Fermer une application

Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan pour économiser la batterie et optimiser les performances de l'appareil.

Maintenez la touche Accueil enfoncée, puis appuyez sur  et sur **Fin** près de l'application à fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur **Fermer tout** près du nombre total d'applications actives. Vous pouvez également maintenir la touche du déclencheur appuyée sur .

Liste des applications


La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** pour ouvrir la liste des applications.

Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.


Organiser les applications

Cette fonction est disponible uniquement en mode d'affichage en quadrillage personnalisé.

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Organiser les applications dans des dossiers

Placez les applications similaires dans un même dossier pour faciliter leur utilisation.

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers **Créer dossier**. Saisissez le nom du dossier, puis appuyez sur **OK**. Placez les applications dans le nouveau dossier en les faisant glisser, puis appuyez sur **Sauveg.** pour sauvegarder la nouvelle configuration.

Organiser les volets d'écran d'accueil

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les pour passer en mode Modification. Maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Installer des applications

Utilisez les boutiques d'applications, comme **Samsung Apps**, pour télécharger et installer des applications.

Désinstaller des applications


Appuyez sur  → **Désinstaller**, puis sélectionnez l'application à désinstaller.



Il est impossible de désinstaller les applications fournies par défaut avec l'appareil.

Partager des applications

Partagez des applications téléchargées avec d'autres utilisateurs par e-mail, Bluetooth ou toute autre méthode.

Appuyez sur  → **Partager applications**, sélectionnez des applications, appuyez sur **OK**, puis choisissez une méthode de partage. Les prochaines étapes dépendent de la méthode de partage sélectionnée.

Aide

Accédez aux informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Appuyez sur **Aide** depuis la liste des applications. Pour afficher des conseils, sélectionnez une catégorie.

Pour trier les catégories par ordre alphabétique, appuyez sur .

Pour rechercher des mots-clés, appuyez sur .

Saisir du texte

Pour saisir du texte, utilisez le clavier Samsung ou la fonction de saisie vocale.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier le type de clavier

Appuyez sur une zone de saisie, ouvrez le volet des raccourcis, appuyez sur **Mode de saisie**, puis choisissez le type de clavier à utiliser.


Utiliser le clavier Samsung

Modifier la disposition du clavier


Appuyez sur  → **Alphabets** ou **Nombres et symboles**, puis appuyez sur **Clavier Azerty** ou **Clavier 3x4**.



Sur le clavier 3x4, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante pour accéder au caractère souhaité.

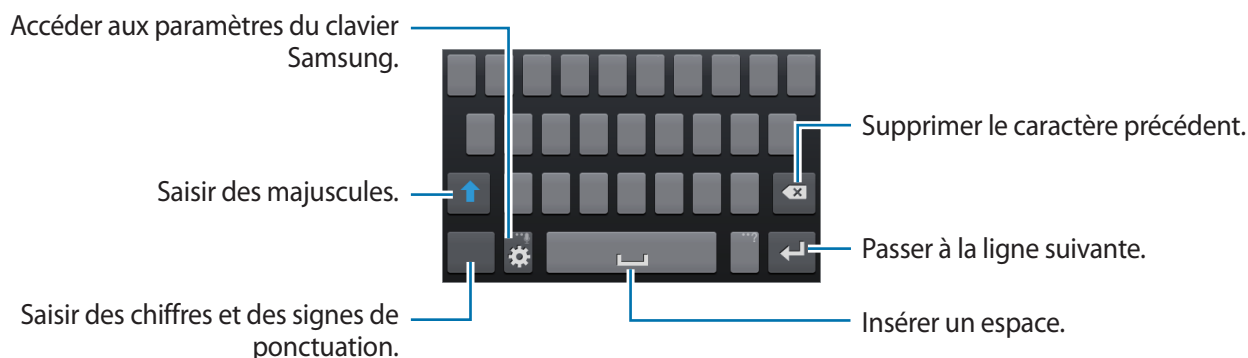

Saisir des majuscules

Appuyez sur  avant de saisir un caractère. Pour saisir l'ensemble de votre texte en majuscules, appuyez deux fois sur cette touche.

Modifier la langue du clavier

Ajoutez des langues au clavier, puis faites glisser la barre d'espace vers la gauche ou la droite pour modifier la langue du clavier.



Dictier du texte


Activez la fonction de saisie vocale, puis parlez dans le microphone. L'appareil affiche à l'écran ce que vous venez de dire.

Si l'appareil ne reconnaît pas correctement les mots, appuyez sur le texte mis en surbrillance et sélectionnez une autre proposition dans la liste déroulante qui apparaît.

Pour modifier la langue de la reconnaissance vocale ou en ajouter une autre, appuyez sur la langue actuellement prise en charge.

Copier et coller du texte

Maintenez le doigt appuyé sur le texte souhaité, faites glisser l'icône  ou  pour redimensionner la sélection, puis appuyez sur **Copier** pour copier le texte ou sur **Couper** pour le couper. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.

Pour le coller dans une zone de saisie, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte, puis appuyez sur  → **Coller**.

Établir une connexion au réseau Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils. (p. 96)

Activer ou désactiver le réseau Wi-Fi

Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la fonction.



- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite.

Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés, saisissez un mot de passe, le cas échéant, puis appuyez sur **Connex**. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône représentant un verrou. Après connexion à un réseau Wi-Fi, l'appareil s'y connectera automatiquement dès qu'il sera disponible.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** au bas de la liste des réseaux. Saisissez le nom du réseau dans la zone **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, indiquez votre mot de passe si le réseau est protégé, puis appuyez sur **Connex.**

Supprimer un réseau Wi-Fi

Si un réseau ne doit plus être utilisé, même s'il s'agit du réseau actuellement activé, vous pouvez le supprimer afin que l'appareil ne s'y connecte plus automatiquement. Sélectionnez le réseau dans la liste, puis appuyez sur **Oublier**.

Créer un compte

Les applications Google, comme **Play Store**, nécessitent un compte Google et **Samsung Apps** requiert un compte Samsung. Créez des comptes Google et Samsung afin de profiter au maximum de votre appareil.

Ajouter des comptes

Lorsque vous ouvrez une application Google, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour créer un compte Google, vous n'avez pas besoin de vous connecter.

Pour vous connecter à un compte Google ou en créer un, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Google**. Appuyez ensuite sur **Nouveau** pour créer un compte ou sur **Compte existant** pour vous connecter, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google sur l'appareil.

Vous pouvez également créer un compte Samsung.

Supprimer un compte

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes**, sélectionnez un nom sous l'option **Mes comptes**, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supp. compte**.

Transférer des fichiers

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Les formats de fichiers suivants sont pris en charge par certaines applications. En fonction de la version logicielle de l'appareil ou du système d'exploitation de l'ordinateur, certains formats ne sont pas compatibles.

- Musique : mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttl, rtx et ota
- Image : bmp, gif, jpg et png
- Vidéo : 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, m4v, webm et mkv
- Document : doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, xlt et zip

Si les applications ne peuvent pas lire les fichiers aux formats divx ou ac3, installez des applications qui les prennent en charge.

Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos contenus multimédia et vos informations personnelles avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

1

Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.

Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.

2

Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

Connecter l'appareil à Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est bien installé sur votre ordinateur.

- 1 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.
- 2 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers audio.

Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

- 1 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.

Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.

- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.


Protéger l'appareil

Vous pouvez empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage. Sans ce code, l'appareil ne pourra pas être déverrouillé.

Déverrouillage par modèle

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Modèle**.

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de déverrouillage de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

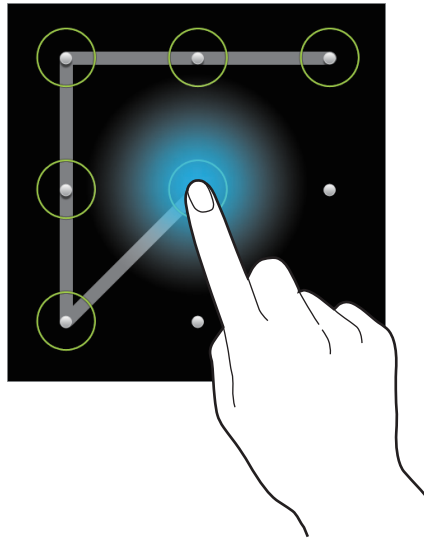

Déverrouillage par code PIN

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Code PIN**.

Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

Déverrouillage par mot de passe

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.

Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

Déverrouiller l'appareil

Allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis saisissez le modèle de déverrouillage.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Démarrez Samsung Kies et raccordez l'appareil à un ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur la touche Mettre à jour dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations sur la mise à jour, consultez l'aide Samsung Kies.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble de connexion PC.
- Ne raccordez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Plus** → **À propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour**.

Communication

Téléphone


Utilisez cette application pour passer un appel ou y répondre.

Appuyez sur **Téléphone** depuis la liste des applications.

Passer des appels

Passer un appel

Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- **Clavier** : composer le numéro sur le clavier et appuyer sur .
- **Journal** : passer un appel à partir de l'historique des appels et des messages entrants et sortants.
- **Favoris** : passer un appel à partir de votre liste de contacts favoris.
- **Contacts** : passer un appel à partir de la liste de contacts.

Numéros d'appel abrégés

Pour composer un numéro abrégé, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre correspondant.

Saisie intuitive de numéros


Lorsque vous composez des numéros sur le clavier, l'appareil vous suggère automatiquement des numéros. Pour passer un appel, sélectionnez un des numéros proposés.

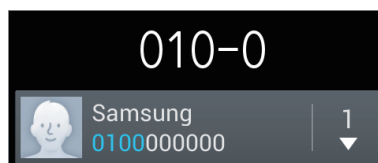

Rechercher des contacts








Pour trouver un contact dans la liste de contacts, saisissez un nom, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. À mesure de votre saisie, l'appareil vous suggère des contacts. Pour passer un appel, sélectionnez un de ces contacts.

Appeler un numéro à l'étranger

Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse. Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles au cours d'un appel vocal :

-  : mettre un appel en attente. Appuyez sur  pour récupérer l'appel en attente.
- **Ajouter** : composer un second appel.
- **Clavier** : ouvrir le clavier.
- **Raccrocher** : mettre fin à l'appel en cours.
- **HP** : activer le haut-parleur. Lors de l'utilisation du haut-parleur, tenez l'appareil éloigné de vos oreilles.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Casque** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connecté à l'appareil.
- **Permuter** : passer d'un appel à l'autre.
- **Fusionner** : organiser une conférence téléphonique lorsque vous êtes en liaison avec deux correspondants à la fois. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Cette fonction est disponible uniquement si vous avez activé le service de conférence téléphonique.
-  → **Contacts** : ouvrir la liste de contacts.
-  → **Message** : envoyer un message.
-  → **Mémo** : créer un mémo.
-  → **Transférer** : mettre le premier correspondant en contact avec le second. Dans ce cas, vous êtes déconnecté de la conversation.
-  → **Gérer la conférence** : converser en privé avec un correspondant au cours d'une conférence téléphonique ou déconnecter un correspondant de la conférence.

Ajouter des contacts

Pour ajouter un numéro de téléphone à la liste de contacts à partir du clavier, composez le numéro, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.

Envoi d'un message

Appuyez sur  → **Envoyer message** pour envoyer un message au numéro affiché.


Afficher les journaux d'appels

Pour afficher l'historique des appels entrants et sortants, appuyez sur **Journal**.

Pour filtrer le journal d'appels, appuyez sur  → **Afficher**, puis sélectionnez une option.

Numérotation fixe

Il est possible de configurer l'appareil pour limiter les appels sortants aux numéros précédés de préfixes spécifiés. Ces préfixes sont enregistrés sur la carte SIM ou USIM.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Numérotation fixe** → **Activer FDN**, puis saisissez le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Appuyez sur **Liste FDN**, puis ajoutez des numéros.

Restriction d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour empêcher certains appels sortants. Vous pouvez, par exemple, désactiver les appels à l'étranger.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Restriction d'appel**, sélectionnez un type d'appel, une option de restriction d'appel, puis saisissez un mot de passe.

Recevoir des appels


Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .


Si le signal d'appel est actif, vous pouvez recevoir un autre appel. Lorsque vous recevez un second appel, mettez fin au premier appel ou mettez-le en attente.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser le volet **Rejeter l'appel avec message** vers le haut. Pour créer le message de rejet, appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Définir les messages de rejet**.

Rejeter automatiquement des appels de numéros indésirables

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Rejet de l'appel** → **Mode de rejet automatique** → **Numéros rejetés auto** → **Liste de rejet auto**. Appuyez sur **Créer**, composez un numéro, affectez-lui une catégorie, puis appuyez sur **Enreg**.

Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués.


Signal d'appel

Le signal d'appel est un service fourni par l'opérateur. Vous pouvez utiliser ce service pour suspendre un appel en cours et prendre un appel entrant. Ce service n'est pas disponible pour les appels visio.

Pour utiliser ce service, appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**.

Transfert d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour qu'il transfère automatiquement les appels vers un numéro spécifié.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Transfert d'appel**, puis sélectionnez un type et une condition d'appel. Composez un numéro, puis appuyez sur **Activer**.









Appels visio

Passer un appel visio

Composez le numéro ou sélectionnez un contact dans la liste de contacts, puis appuyez sur .

Options au cours d'un appel visio

Les options suivantes sont disponibles au cours d'un appel vocal :

- **Objectif** : basculer entre l'objectif avant et arrière, et inversement.
- **Raccrocher** : mettre fin à l'appel en cours.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
-  → **Masquer mon image** : masquer votre image à votre correspondant.
-  → **Image sortante** : sélectionner une image à afficher à votre correspondant.
-  → **Clavier** : ouvrir le clavier.
-  → **Basculer sur le casque** : sélectionner un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
-  → **Désactiver haut-parleur** : désactiver le haut-parleur.
-  → **Émotions animées** : appliquer des émoticônes à votre image.
-  → **Vue thème** : appliquer des icônes décoratives à votre image.
-  → **Act. dessin animé** : afficher les images sous forme de dessin animé.

Maintenez le doigt appuyé sur l'image de votre correspondant pour accéder aux options suivantes :

- **Objectif** : capturer l'image de votre correspondant.
- **Enregistrer une vidéo** : enregistrer une vidéo de l'appel visio.




Dans de nombreux pays, il est illégal d'enregistrer un appel sans l'autorisation préalable du correspondant.

Maintenez le doigt appuyé sur votre image pour accéder aux options suivantes :

- **Objectif** : basculer entre l'objectif avant et arrière, et inversement.
- **Image sortante** : sélectionner une image à afficher à votre correspondant.

Permuter les images

Pour permuter les images, faites glisser l'image de l'un des correspondants sur celle de l'autre.

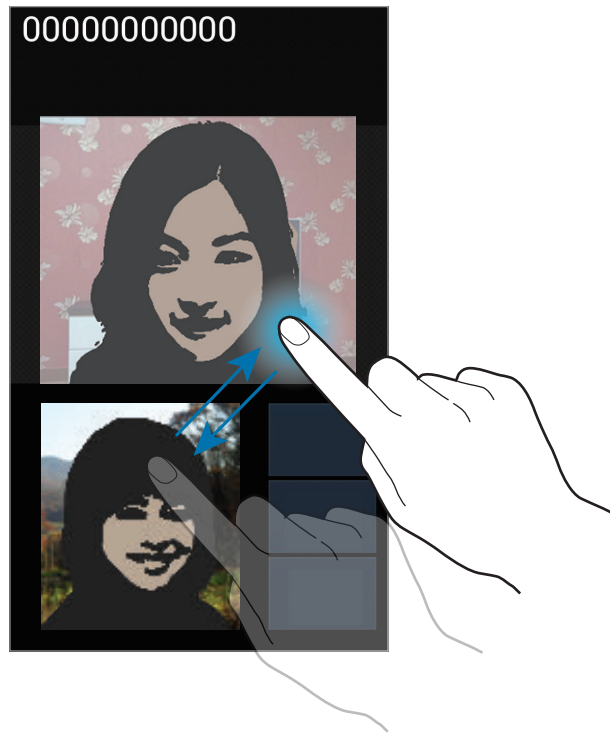

Écouter la messagerie vocale

Maintenez le doigt appuyé sur la touche **1** du clavier, puis suivez les instructions de votre opérateur.

Contacts

Utilisez cette application pour gérer les contacts, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail, et plus encore.




Appuyez sur **Contacts** depuis la liste des applications.

Gérer les contacts


Appuyez sur **Contacts**.

Créer un contact

Appuyez sur , puis saisissez les informations d'un contact.

-  : ajouter une image.
-  /  : ajouter ou supprimer un champ d'information.


Modifier un contact

Sélectionnez un contact à modifier, puis appuyez sur .

Supprimer un contact

Appuyez sur  → **Supprimer**.

Configurer un numéro d'appel abrégé

Appuyez sur  → **Numérotation rapide**, sélectionnez un chiffre de numérotation rapide, puis le contact correspondant. Pour supprimer un numéro d'appel abrégé, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre correspondant, puis appuyez sur **Supprimer**.






Rechercher des contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Pour faire défiler la liste rapidement, placez votre index à droite de la liste de contacts et faites défiler vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  /  : passer un appel vocal ou visio.
-  : rédiger un message.
-  : rédiger un e-mail.

Afficher les contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Par défaut, l'appareil affiche tous les contacts enregistrés.


Appuyez sur  → **Contacts à afficher**, puis sélectionnez la source à partir de laquelle les contacts doivent être affichés.

Synchroniser des contacts

Appuyez sur **Contacts**.


Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Google

Appuyez sur  → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Google**.

Les contacts Google sont caractérisés par l'icône .

Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Samsung

Appuyez sur  → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Samsung**.

Les contacts Samsung sont caractérisés par l'icône .

Importer et exporter des contacts

Appuyez sur **Contacts**.


Importer des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'importation.

Exporter des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'exportation.

Partager des contacts

Appuyez sur  → **Partager carte de visite via**, sélectionnez des contacts, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez un mode de partage.

Contacts favoris

Appuyez sur **Favoris**.


Dans l'onglet des favoris, appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Ajouter aux favoris** : ajouter des contacts aux favoris.
- **Supprimer des favoris** : supprimer des contacts des favoris.
- **Affichage : Grille / Affichage : Liste** : afficher les contacts sous forme de tableau ou de liste.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide à propos des contacts.

Grouper des contacts


Appuyez sur **Grouper**.

Ajouter des contacts à un groupe

Dans l'onglet des groupes, sélectionnez un groupe, puis appuyez sur . Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Gérer les groupes

Dans l'onglet des favoris, appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Créer** : créer un groupe.
- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Modifier l'ordre** : maintenir le doigt appuyé sur l'icône  près du nom du groupe, faire glisser l'icône vers le haut ou le bas jusqu'à l'emplacement souhaité, puis appuyer sur **OK**.
- **Supprimer des groupes** : sélectionner des groupes auxquels vous avez ajouté des contacts, puis appuyer sur **Supprimer**. Vous ne pouvez pas supprimer les groupes par défaut.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide à propos des contacts.


Envoyer un message ou un e-mail aux membres d'un groupe

Sélectionnez un groupe, appuyez sur  → **Envoyer message** ou **Envoyer un e-mail**, sélectionnez des membres, puis appuyez sur **OK**.

Carte de visite

Appuyez sur **Contacts**.

Créez une carte de visite et envoyez-la à vos contacts.

En haut de la liste des contacts, appuyez sur **Profil configuré**, saisissez vos coordonnées, comme votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre adresse postale, puis appuyez sur **Enreg.** Si, lorsque vous avez configuré votre appareil, vous avez enregistré vos coordonnées d'utilisateur, sélectionnez la carte de visite dans **MOI**, puis appuyez sur  pour la modifier.

Appuyez sur  → **Partager carte de visite via**, puis sélectionnez un mode de partage.

Messages



Utilisez cette application pour envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS).

Appuyez sur **Messages** depuis la liste des applications.




L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.



Envoyer des e-mails

Appuyez sur , ajoutez des destinataires, composez un message, puis appuyez sur  pour envoyer le message.


Pour ajouter des destinataires, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Saisissez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur , sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Pour envoyer un message multimédia, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur  et joignez des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.
- Pour ajouter un objet, appuyez sur  → **Ajouter un objet**.

Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **Envoi programmé**. Définissez la date et l'heure, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.



- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Lire les messages entrants

Les messages entrants sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.

Pour afficher les messages d'un contact, sélectionnez ce contact.

Email

Utilisez cette application pour envoyer ou consulter des e-mails.

Appuyez sur **Email** depuis la liste des applications.



Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Pour configurer un compte de messagerie électronique privé, comme Google Mail, appuyez sur **Suivant** ; pour configurer un compte de messagerie électronique professionnel, appuyez sur **Config manuelle**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.


Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur  → **Paramètres** → **Ajouter compte**.

Envoyer des e-mails


Sélectionnez le compte de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur  en bas de l'écran. Saisissez les destinataires, l'objet et le message, puis appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

Pour ajouter un destinataire figurant dans la liste de contacts, appuyez sur .

Appuyez sur  pour joindre des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.

Appuyez sur  →  pour insérer dans le message des images, événements, contacts, informations de localisation et bien plus encore.


Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **E-mail programmé**. Cochez la case **E-mail programmé**, définissez une heure et une date, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.




- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Lire des e-mails

Sélectionnez un compte de messagerie électronique. Les nouveaux messages sont récupérés. Pour récupérer manuellement les messages, appuyez sur .

Appuyez sur un message pour le lire.

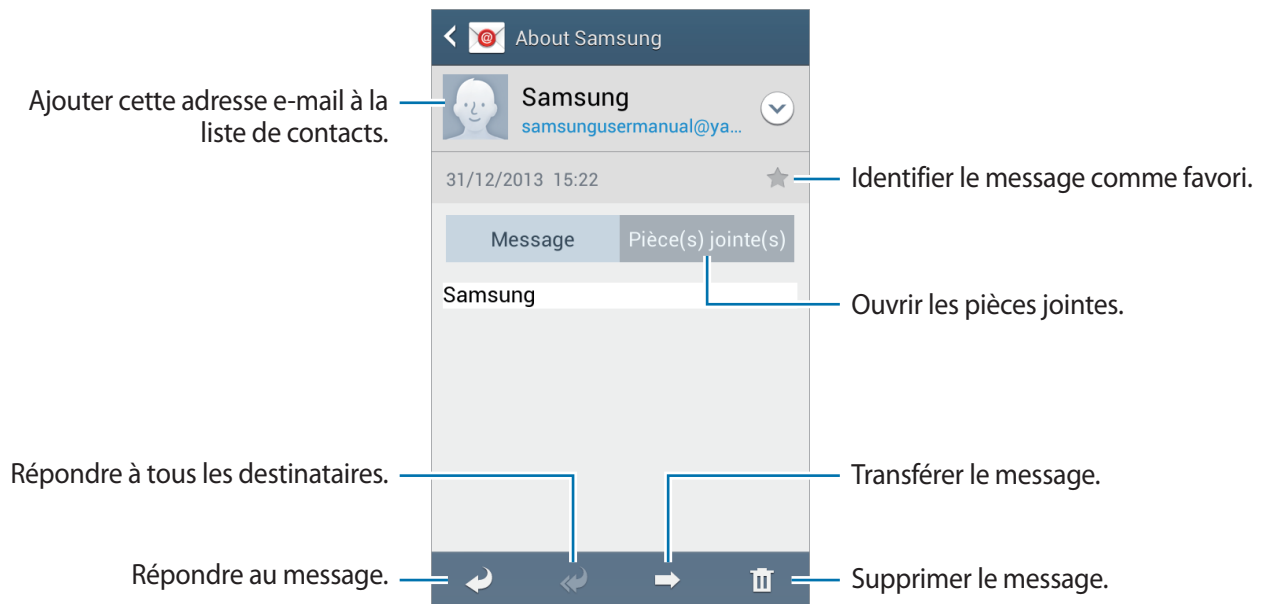

Appuyez sur l'onglet de la pièce jointe pour l'ouvrir ou sur **Enreg.** pour l'enregistrer.

Google Mail



Utilisez cette application pour accéder directement au service Google Mail.


Appuyez sur **Google Mail** depuis la liste des applications.





- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.


Envoyer des e-mails


Dans la boîte de réception, appuyez sur , saisissez les destinataires et un objet, rédigez un message, puis appuyez sur  pour l'envoyer.


Pour joindre une photo en pièce jointe, appuyez sur  → **Joindre une photo**.


Pour ajouter une vidéo en pièce jointe, appuyez sur  → **Joindre une vidéo**.

Pour ajouter d'autres destinataires, appuyez sur  → **Ajouter Cc/Cci**.

Pour enregistrer le message afin de l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  → **Enregistrer le brouillon**.


Pour annuler votre message, appuyez sur  → **Supprimer**.

Appuyez sur  → **Paramètres** pour modifier les paramètres de Google Mail.

Appuyez sur  → **Envoyer des commentaires** pour indiquer votre opinion sur le développement de l'application.

Appuyez sur  → **Aide** pour accéder aux informations d'aide à propos de Google Mail.

Lire des e-mails

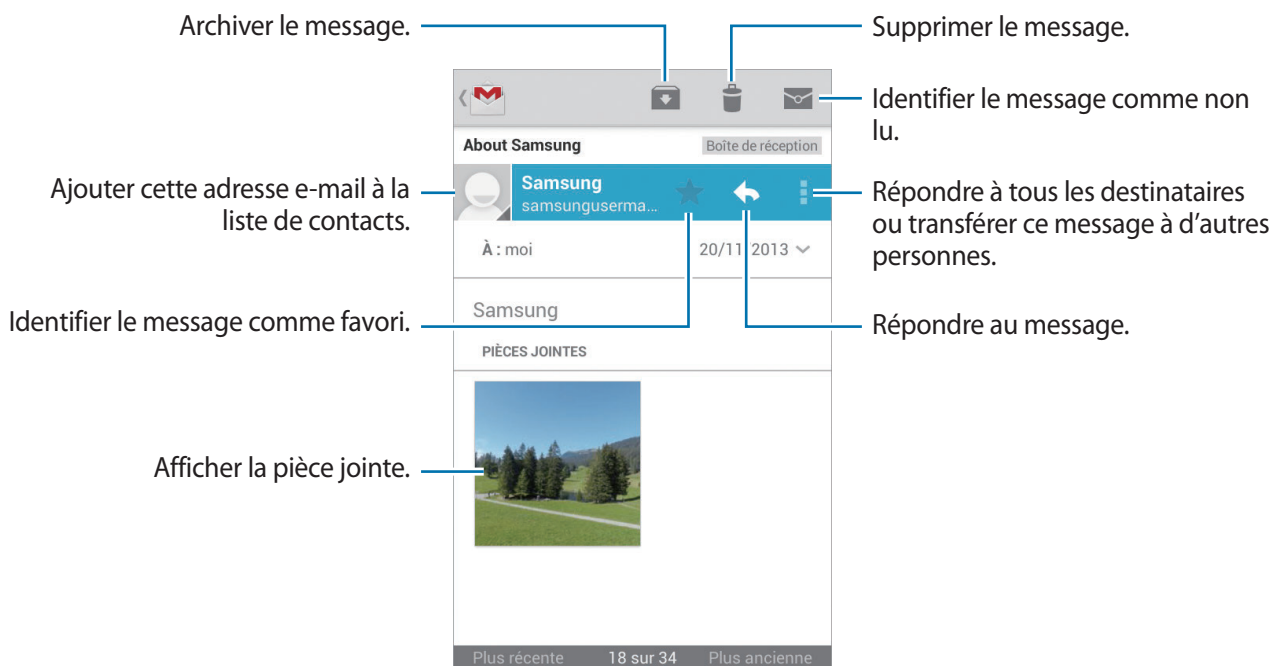

Libellés

Google Mail utilise des libellés pour classer les messages. Par défaut, Google Mail affiche les messages du libellé Boîte de réception.

Appuyez sur ☰ → **Actualiser** pour récupérer manuellement les nouveaux messages.

Pour afficher des messages portant d'autres libellés, appuyez sur ☰.

Pour ajouter un libellé à un message, sélectionnez le message, appuyez sur ☰ → **Modifier les libellés**, puis sélectionnez le libellé que vous souhaitez lui attribuer.

Hangouts

Utilisez cette application pour discuter avec vos amis.

Appuyez sur **Hangouts** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un ami dans la liste ou saisissez des critères de recherche et sélectionnez un ami dans les résultats pour commencer à discuter.

Google+

Utilisez cette application pour rester connecté à votre entourage via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Google+** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur **Tous** pour modifier la catégorie, puis faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour afficher les publications de vos cercles d'amis.

Appuyez sur  pour utiliser d'autres fonctionnalités des réseaux sociaux.



Photos




Utilisez cette application pour partager des images ou des vidéos via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Photos** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur  →  pour sélectionner des images ou des vidéos, puis utilisez l'une des options suivantes :

- **Partager** : partager les images ou les vidéos.
-  : partager les images via Hangouts.
-  : supprimer les images ou les vidéos.
-  : créer un nouvel album et copier les images ou les vidéos.


ChatON

Utilisez cette application pour discuter avec d'autres personnes. Pour utiliser cette application, vous devez vous connecter à votre compte Samsung ou vérifier votre numéro de téléphone.

Appuyez sur **ChatON** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Créez votre liste d'amis en saisissant des numéros de téléphone ou des adresses électroniques ou en sélectionnant les contacts dans la liste de suggestions. Vous pouvez également appuyer sur  → **Paramètres** → **Synchroniser les contacts** → **Synchroniser les contacts** pour synchroniser manuellement les contacts à partir de l'appareil.

Appuyez sur  → **Démarrer les chats**, puis sélectionnez un ami pour commencer la discussion.

Web et réseau

Internet


Utilisez cette application pour naviguer sur Internet.

Appuyez sur **Internet** depuis la liste des applications.

Afficher des pages Web


Appuyez sur le champ d'adresse, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour partager, enregistrer ou imprimer une page Web, appuyez sur .


Pour changer de moteur de recherche, appuyez sur  → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Sélectionner un moteur de recherche**.

Ouvrir une nouvelle fenêtre

Appuyez sur  → **Nouvel onglet**.

Pour passer à une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez sur une page pour l'ouvrir.

Effectuer une recherche oralement


Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.





La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Favoris

Pour définir la page Web actuelle en tant que favori, appuyez sur  → **Ajouter un favori** → **Enreg.**

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur , puis sélectionnez la page souhaitée.

Historique

Pour ouvrir une page figurant dans la liste des pages récemment consultées, appuyez sur  → **Historique**. Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer l'historique**.

Pages enregistrées

Pour afficher des pages Web enregistrées, appuyez sur  → **Pages enregistrées**.

Liens

Maintenez le doigt appuyé sur un lien d'une page Web pour l'ouvrir dans une nouvelle page, l'enregistrer ou le copier.

Pour afficher les fichiers que vous avez téléchargés depuis le Web, appuyez sur  → **Téléchargements**.

Partager des pages Web

Pour partager l'adresse d'une page Web avec d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager via**.

Pour partager une partie d'une page Web, maintenez le doigt appuyé sur le texte de votre choix, puis appuyez sur **Partager**.

Chrome

Utilisez cette application pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Appuyez sur **Chrome** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, puis saisissez une adresse Web ou des critères de recherche.

Ouvrir une nouvelle fenêtre


Appuyez sur  → **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur  puis sélectionnez une page Web.

Favoris

Pour définir la page Web en tant que favori, appuyez sur  →  → **Enregist.**

Effectuer une recherche oralement

Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.

Synchroniser votre appareil avec d'autres appareils

Synchronisez des onglets et des favoris ouverts afin de les utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté au même compte Google.

Pour afficher des onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur  → **Autres appareils**. Sélectionnez la page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur .

Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.




- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour la copie pirate de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).
Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth**, puis faites glisser le curseur **Bluetooth** vers la droite.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth** → **Analyser** et une liste des appareils détectés apparaît à l'écran. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis acceptez la demande d'autorisation automatiquement générée sur les deux appareils pour confirmer l'opération.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. C'est le cas, par exemple, de l'application **Galerie**. Ouvrez l'application **Galerie**, une image, appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil Bluetooth. Ensuite, pour recevoir l'image, confirmez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil.

Lorsqu'un autre appareil vous envoie des données, acceptez la demande d'autorisation Bluetooth émanant de cet autre appareil. Les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Bluetooth**. Si vous recevez un nouveau contact, il est automatiquement ajouté à la liste de contacts.

NFC

Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.



La batterie comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez-la avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.



Lorsque l'écran est verrouillé, l'appareil n'est pas en mesure de lire les tags NFC ou de recevoir des données.

Pour activer la fonction NFC, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **NFC**. Faites glisser le curseur **NFC** vers la droite.

Lire les informations d'un tag NFC

Rapprochez l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC. Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.

Effectuer un achat à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements sur ce service, contactez votre opérateur.

Positionnez le dos de votre appareil sur le lecteur de cartes NFC.

Envoyer des données via Android Beam

Utilisez la fonction Android Beam pour envoyer des données, telles que des pages Web ou des contacts, à des appareils compatibles NFC.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **NFC**. Faites glisser le curseur **Android Beam** vers la droite.

Sélectionnez un élément, localisez l'antenne NFC sur l'autre appareil, mettez en contact l'antenne de l'autre appareil avec celle du vôtre, puis appuyez sur l'écran de votre appareil.

S Beam

Utilisez cette fonctionnalité pour envoyer des données, telles que des vidéos, des images et des documents.



N'envoyez pas de données protégées par des droits d'auteur via S Beam. Vous risqueriez de violer des lois sur les droits d'auteur. Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d'utilisation illégale de données protégées par des droits d'auteur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **S Beam**. Faites glisser le curseur **S Beam** vers la droite.

Sélectionnez un élément, localisez l'antenne NFC sur l'autre appareil, mettez en contact l'antenne de l'autre appareil avec celle du vôtre, puis appuyez sur l'écran de votre appareil.



Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.

Multimédia

Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique.

Appuyez sur **Musique** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

Écouter de la musique

Sélectionnez une catégorie de musique, puis un morceau à écouter.




Pour écouter de la musique à volume égal, appuyez sur  → **Paramètres** → **Volume intelligent**.




Lorsque la fonction **Volume intelligent** est activée, le volume effectif peut être plus élevé que celui réglé pour l'appareil. Soyez prudent et évitez toute exposition prolongée à des niveaux sonores élevés, car cela pourrait provoquer des séquelles auditives.



Volume intelligent peut ne pas être activée pour certains fichiers.


Pour personnaliser vos réglages audio lors de l'écoute de musique avec un casque ou un écouteur, appuyez sur  → **Paramètres** → **Adapt Sound** → **Activé**. Lorsque vous réglez le volume au niveau 14 ou supérieur, l'option d'adaptation du son n'est pas appliquée. Si vous baissez le volume au niveau 13 ou inférieur, l'option est de nouveau appliquée.

Définir un morceau comme sonnerie

Pour utiliser le morceau de musique en cours de lecture comme sonnerie, appuyez sur  → **Définir comme** → **Sonnerie du téléphone**.



Créer des listes de lecture

Faites votre propre sélection de morceaux de musique.

Appuyez sur **Listes de lecture**, puis sur  → **Créer une liste de lecture**. Saisissez un titre, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Ajouter musique**, sélectionnez les morceaux à inclure dans la liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter le morceau de musique en cours de lecture à une liste de lecture, appuyez sur  → **Ajouter à liste de lecture**.

Écouter de la musique par catégorie

Écoutez de la musique classée par atmosphère musicale. L'appareil crée automatiquement la liste de lecture. Pour utiliser cette fonction, paramétrez le menu du coin musique afin qu'il apparaisse en tête de la bibliothèque musicale en appuyant sur  → **Paramètres** → **Menu musique** → **Coin musique** → **Effectué**. Lorsque vous ajoutez un morceau de musique, appuyez sur **Coin musique** →  → **Mise à jour de la bibliothèque**.

Appuyez sur **Coin musique** et sélectionnez une atmosphère. Vous pouvez également sélectionner plusieurs atmosphères en faisant glisser votre doigt sur l'écran.

Appareil photo

Utilisez cette application pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Pour visionner des photos et des vidéos prises avec l'appareil, utilisez l'application **Galerie**. (p. 71)

Appuyez sur **Appareil photo** depuis la liste des applications.



- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.


Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Prendre des photos

Prendre une photo

Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point. Une fois la mise au point terminée, le cadre de mise au point devient vert. Pour prendre la photo, appuyez sur

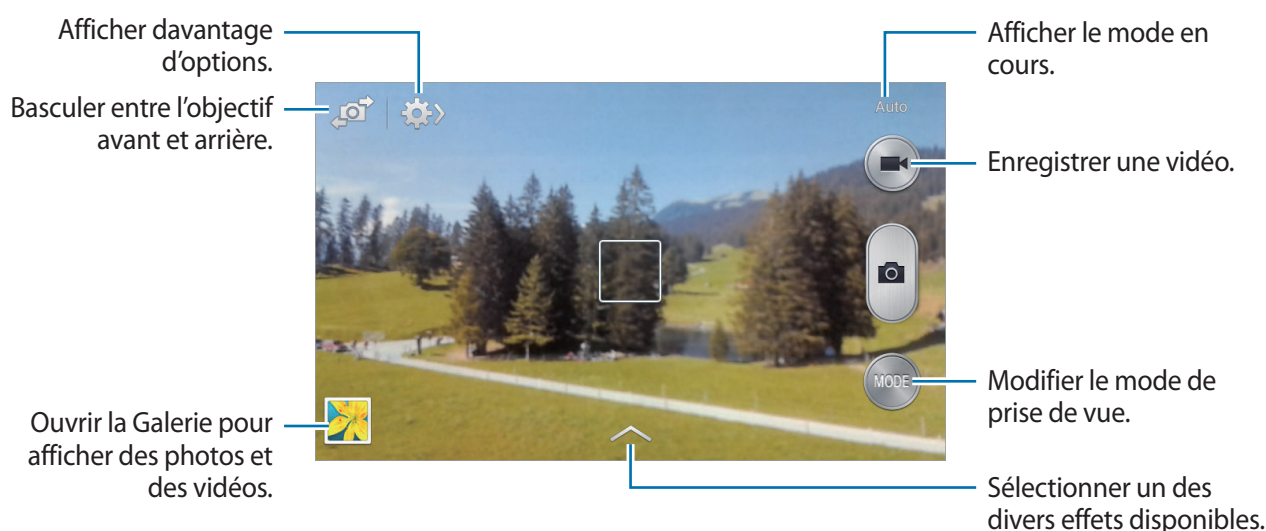

Mode de capture

Il existe plusieurs effets de photo.

Appuyez sur **MODE**, puis faites défiler les modes à droite de l'écran vers le haut ou le bas.

- **Auto** : ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.
- **Meilleures poses** : ce mode permet de prendre plusieurs photos d'un groupe en même temps et les combiner ensuite pour créer la meilleure photo possible.
- **Rafale** : ce mode permet de prendre une série de photos de sujets en mouvement.
- **Son & prise** : ce mode permet de prendre une photo et enregistrer le son de la scène.

Pour prendre une photo, appuyez sur . L'appareil enregistre quelques secondes de contenu audio après la prise de vue.



Lorsque vous prenez des photos dans ce mode, le son est enregistré par le microphone interne.

- **Panorama** : ce mode permet de prendre une photo panoramique composée de différents clichés assemblés les uns aux autres.



Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'objectif, de l'appareil photo dans le cadre de guidage.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.
- **Sports** : ce mode permet de prendre des photos de sujets en action.
- **Nuit** : ce mode permet de prendre des photos dans l'obscurité.

Photos panoramiques

Une photo panoramique est une large image en mode paysage constituée de plusieurs clichés.

Appuyez sur **MODE** → **Panorama**.

Appuyez sur  et déplacez l'appareil photo dans le sens de votre choix. Lorsque deux cadres guides de panorama sont alignés, l'appareil photo prend automatiquement un autre cliché pour constituer une séquence panoramique. Pour mettre fin à la prise de vue, appuyez sur .

Si l'objectif n'est plus aligné, la prise de vue s'interrompt.




Appliquer des effets de filtre


Utilisez les effets de filtre pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos uniques.

Appuyez sur , puis sélectionnez un effet de filtre. Les options disponibles varient selon le mode sélectionné.

Enregistrer des vidéos

Enregistrer une vidéo

Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur . Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

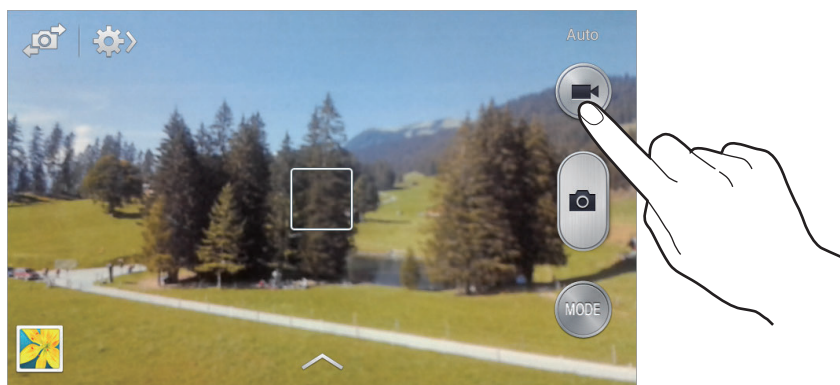


Pour modifier la mise au point, appuyez à l'endroit souhaité.

Mode d'enregistrement

Pour modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur  → .

- **Normal** : ce mode permet d'obtenir une qualité standard.
- **Limite MMS** : ce mode permet de réduire la qualité d'enregistrement pour envoyer la vidéo via MMS.

Effectuer un zoom avant et arrière

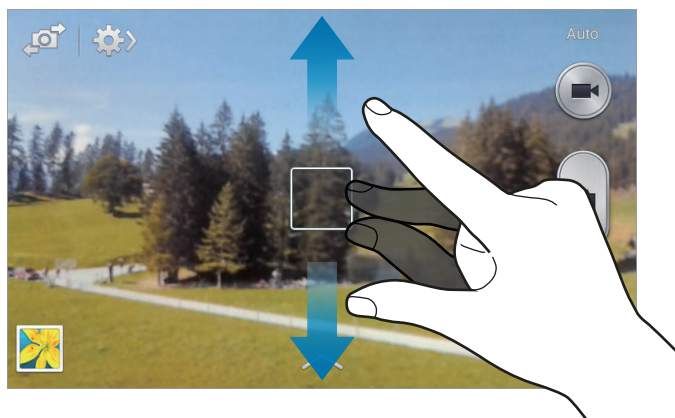

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.





La fonction zoom avant/arrière est disponible en cours d'enregistrement d'une vidéo.

Partager des photos

Appuyez sur  → , puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Partage** : envoyer directement une photo à un autre appareil Wi-Fi Direct.
- **Partage de photo d'ami** : paramétrer l'appareil pour envoyer la photo à la personne dont le visage est utilisé comme libellé.
- **Partage photos ChatON** : envoyer une photo à un autre appareil via ChatON.

Configurer les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Pour configurer les paramètres de l'appareil photo, appuyez sur  → . Les options suivantes sont disponibles pour les deux modes (appareil photo et caméscope). Les options disponibles varient selon le mode utilisé.

- **Taille des photos / Taille de la vidéo** : sélectionner une option de résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu'une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.
- **Mode focus** : sélectionner un mode de mise au point. **Auto focus** est une mise au point automatique effectuée par l'appareil photo. **Macro** permet de faire une mise au point sur des sujets très proches, en gros plan.

- **Mesure** : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la valeur de la luminosité à un endroit spécifique. **Matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Celle-ci est mesurée en équivalents de caméra-film. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles vivement éclairés. Les valeurs plus élevées sont pour les objets en mouvement ou faiblement éclairés.
- **Balise GPS** : joindre une étiquette de géolocalisation GPS à la photo.



- Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise GPS.
- **Touche de volume** : paramétrer l'appareil pour utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur ou le zoom.
- **Retardateur** : prendre une photo ou enregistrer une vidéo à l'issue d'un délai de retardement prédéfini.
- **Balance des blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils photo professionnels.
- **Valeur d'exposition** : modifier la valeur d'exposition. Cela détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
- **Guide** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
- **Flash** : activer ou désactiver le flash.
- **Nom de fichier contextuel** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il affiche des balises contextuelles. Activez cette fonction pour utiliser l'Assistant balise avec l'option **Galerie**.
- **Retourner l'image** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale.
- **Stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et vidéos.
- **Réinitialiser** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo/caméscope.

Raccourcis

Réorganisez les raccourcis pour accéder facilement aux différentes options de l'appareil photo.

Appuyez sur  → **Modifier les paramètres rapide**.

Maintenez le doigt appuyé sur une option et faites-la glisser vers un autre emplacement en haut de l'écran.

Galerie

Utilisez cette application pour visualiser des photos ou des vidéos.

Appuyez sur **Galerie** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

Afficher des images

Lorsque vous lancez l'application, la **Galerie** affiche les dossiers disponibles. Lorsqu'une autre application, telle que **Email**, enregistre une image, le dossier **Download** contenant l'image est automatiquement créé. De même, si vous effectuez une capture d'écran, le dossier **Screenshots** est automatiquement créé. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les images d'un dossier sont affichées par date de création. Appuyez sur une image pour l'afficher en plein écran.

Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher l'image précédente ou suivante.

Effectuer un zoom avant et arrière

Pour effectuer un zoom sur une image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, appuyez deux fois sur l'image à l'endroit de votre choix.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran à l'endroit de votre choix ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les ; pour revenir à l'affichage initial, appuyez deux fois sur l'écran.

Afficher des images à l'aide de la fonction de reconnaissance des mouvements

Pour exécuter une fonction avec un mouvement spécifique, utilisez la fonction de reconnaissance des mouvements.


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mouvements et gestes**, faites glisser le curseur **Mouvements et gestes** vers la droite, puis sélectionnez les fonctions souhaitées.


Pour ne plus utiliser les mouvements, faites glisser le curseur **Mouvement** vers la gauche.

Lire des vidéos


Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône . Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur .

Modifier des photos

En mode affichage d'une photo, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes :

- **Favoris** : ajouter l'image aux favoris.
- **Diaporama** : lancer un diaporama de l'ensemble des photos du dossier ouvert.
- **Cadre photo** : ajouter un cadre et des notes à une image. L'image modifiée est enregistrée dans le dossier **Photo frame**.
- **Note photo** : écrire une note à l'arrière de l'image. Pour modifier la note, appuyez sur .
- **Copier dans le presse-papier** : copier l'image dans le presse-papiers.
- **Imprimer** : imprimer l'image via une connexion USB ou Wi-Fi. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Renommer** : renommer le fichier.
- **Partage de photo d'ami** : envoyer l'image à une personne dont le visage sert de libellé.
- **Rotation à gauche** : pivoter l'image dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- **Rotation à droite** : pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Rogner** : redimensionner le cadre bleu pour couper l'image.
- **Définir comme** : définir l'image comme fond d'écran ou image d'un contact.
- **Détails** : afficher les détails d'une image.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de la Galerie.

Retoucher des images




En mode affichage d'une photo, appuyez sur .

Mes photos favorites

En mode affichage d'une image, appuyez sur  → **Favoris** pour ajouter l'image à votre liste de favoris.




Supprimer des photos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images, puis appuyez sur .
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur .

Partager des photos


Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images, puis appuyez sur  pour les envoyer à des contacts ou les partager via des services de réseaux sociaux.
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur  pour l'envoyer à des contacts ou la partager via des services de réseaux sociaux.

Définir une image comme fond d'écran

En mode affichage d'une photo, appuyez sur  → **Définir comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou l'affecter à un contact.

Libellés de portraits


En mode affichage d'une photo, appuyez sur  → **Paramètres**, puis cochez la case **Libellé de portrait**. Un cadre jaune apparaît autour du visage identifié. Appuyez sur le visage, puis sur **Ajouter un nom**, et sélectionnez ou ajoutez un contact.

Lorsque le libellé de portrait apparaît sur une image, appuyez sur le nom et utilisez les fonctions d'appel ou de messagerie disponibles.




Selon l'angle du visage, la taille, l'expression, les conditions lumineuses ou les accessoires portés par la personne, il est possible que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas.

Utiliser l'assistant balises

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Tag contextuel**, puis faites glisser le curseur **Tag contextuel** vers la droite pour afficher une balise contextuelle (météo, position, date et nom de la personne) lors de l'ouverture d'une image.

Organiser les applications dans des dossiers

Créez un dossier pour organiser les images ou les vidéos enregistrées sur l'appareil. Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers d'un dossier à un autre.

Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur . Saisissez le nom du dossier, appuyez sur **OK**, puis cochez les images ou les vidéos. Maintenez votre doigt appuyé sur une image ou une vidéo, faites-la glisser vers le nouveau dossier, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Copier** pour copier ou sur **Déplacer** pour déplacer.

Vidéo

Utilisez cette application pour lire des fichiers vidéo.


Appuyez sur **Vidéo** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

Lire des vidéos

Sélectionnez une vidéo à lire.

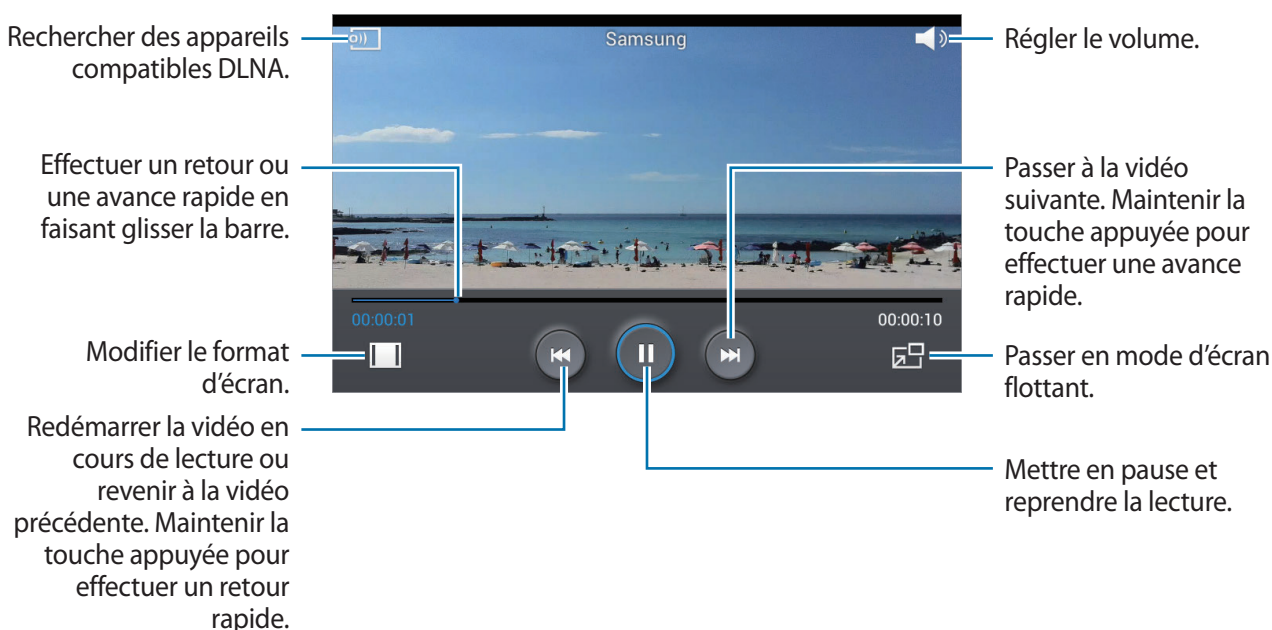


Supprimer des vidéos

Appuyez sur  → **Supprimer**, sélectionnez des vidéos, puis appuyez sur **Supprimer**.

Partager des vidéos

Appuyez sur  → **Partager via**, sélectionnez les vidéos, appuyez sur **OK**, puis choisissez une méthode de partage.

Utiliser le lecteur contextuel

Utilisez cette fonctionnalité pour utiliser d'autres applications sans fermer le lecteur vidéo. Lorsque vous visionnez des vidéos, appuyez sur  pour utiliser le lecteur contextuel.

Pour agrandir le lecteur, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour le réduire, rapprochez-les. Pour déplacer le lecteur, maintenez-y le doigt appuyé, puis faites-le glisser vers un autre emplacement.

YouTube


Utilisez cette application pour regarder des vidéos à partir du site Web YouTube.

Appuyez sur **YouTube** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Visionner des vidéos


Appuyez sur , puis saisissez un mot-clé. Sélectionnez l'un des résultats de recherche obtenus pour visionner la vidéo correspondante.

Pivotez l'appareil vers la gauche pour afficher la vidéo en mode Paysage.

Passer en mode d'écran flottant pour rechercher d'autres vidéos.

Mettre en pause ou reprendre la lecture.

Effectuer un retour ou une avance rapide en faisant glisser la barre.

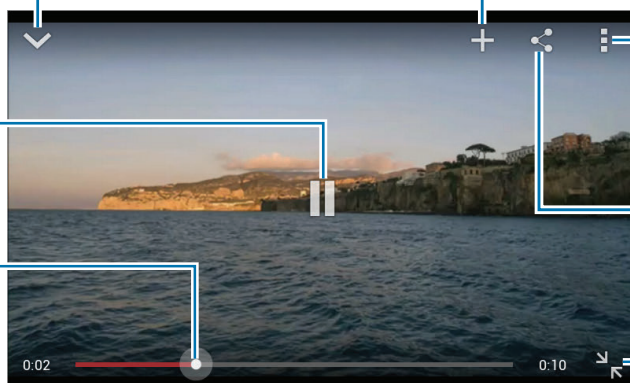

Ajouter la vidéo à la liste de lecture.

Accéder aux options de lecture de la vidéo en cours.




Envoyer l'adresse URL à d'autres personnes.

Passer en mode d'écran flottant pour rechercher d'autres vidéos.

Partager des vidéos

Sélectionnez la vidéo à partager, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

Mettre des vidéos en ligne

Appuyez sur  → **Vidéos mises en ligne** → , sélectionnez une vidéo, saisissez les informations de la vidéo, puis appuyez sur .

Radio

Écoutez de la musique et les actualités sur la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.

Appuyez sur **Radio** depuis la liste des applications.


Écouter la radio FM

Avant de démarrer la radio FM, branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.




Lorsque vous lancez la radio FM pour la première fois, l'appareil recherche et enregistre automatiquement les stations disponibles.

Pour allumer la radio FM, appuyez sur . Sélectionnez la station radio à écouter dans la liste, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran de la radio FM.

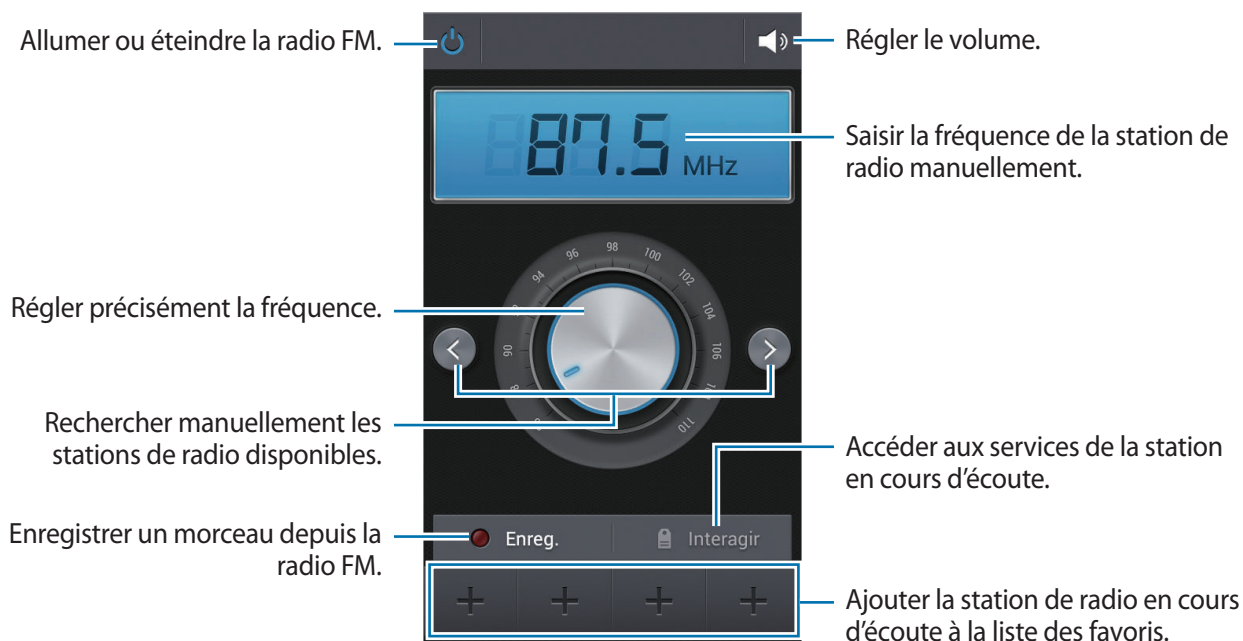

Rechercher des stations radio

Appuyez sur  → **Analyser**, puis sélectionnez une option de recherche. L'appareil recherche et mémorise automatiquement les stations de radio FM disponibles.

Sélectionnez la station radio à écouter dans la liste, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran de la radio FM.

Ajouter des stations à votre liste de favoris

Sélectionnez une station radio, puis appuyez sur  pour ajouter la station à la liste de favoris.

Flipboard

Utilisez cette application pour accéder à vos magazines personnalisés.

Appuyez sur **Flipboard** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour démarrer Flipboard, faites glisser votre doigt vers le haut sur la page d'accueil, sélectionnez des thèmes d'actualité, puis appuyez sur **Construisez votre Flipboard**.

Sélectionnez un article de couverture ou un thème, parcourez les pages Flipboard, puis sélectionnez un article à lire.

Boutiques d'applications et multimédia

Play Store


Utilisez cette application pour télécharger des applications et des jeux, gratuits ou payants, pouvant s'exécuter sur votre appareil.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.


Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **INSTALLER**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



- Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.
- Pour installer des applications téléchargées depuis d'autres sources, appuyez sur **Paramètres** → **Plus** → **Sécurité** → **Sources inconnues** depuis la liste des applications.

Désinstaller des applications

Désinstallez les applications téléchargées sur **Play Store**.

Appuyez sur  → **Mes applications**, sélectionnez une application à supprimer depuis la liste des applications installées, puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

Samsung Apps

Utilisez cette application pour télécharger des applications Samsung, gratuites ou payantes. Pour plus d'informations, visitez le site apps.samsung.com.


Appuyez sur **Samsung Apps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie.

Pour rechercher une application, appuyez sur  en haut de l'écran, puis saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **Gratuit**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.

S Suggest

Utilisez cette application pour rechercher et télécharger les toutes dernières applications suggérées par Samsung.

Appuyez sur **S Suggest** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Game Hub

Utilisez cette application pour accéder à des jeux.

Appuyez sur **Game Hub** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un jeu à télécharger depuis **Samsung Apps**.

Music Hub

Utilisez cette application pour écouter de la musique et acheter des morceaux ou des albums du catalogue Music Hub.

Abonnez-vous au service premium Music Hub pour bénéficier de recommandations personnalisées, de diffusions continues illimitées, de stations de radio personnelles et d'un service de stockage sur le cloud pour l'ensemble de vos morceaux.

Pour plus de détails, appuyez sur  → **Aide** ou consultez le site Web de Music Hub.

Appuyez sur **Music Hub** depuis la liste des applications.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Certaines fonctions peuvent s'intituler différemment selon votre abonnement.
- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, certaines fonctions, dont les services d'écoute en continu, peuvent ne pas être disponibles.

MA MUSIQUE

Écoutez la musique enregistrées sur votre appareil ou sur le serveur de stockage hébergé sur le cloud. Votre musique est automatiquement synchronisée avec votre ordinateur.

STORE

Bénéficiez d'une diffusion de musique illimitée. Écoutez les morceaux du catalogue en continu ou téléchargez-les pour en profiter même sans couverture réseau. Ajoutez des morceaux de musique à vos listes de lecture et partagez-les avec vos amis.

RADIOS

Écoutez de la musique sur les stations de radio ou créez votre propre station. Vous pouvez personnaliser votre station en fonction de votre artiste préféré. Cette station diffusera les musiques similaires à celles composées par votre artiste préféré. Vous pouvez également recevoir des recommandations personnalisées depuis Music Hub.

Play Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique à l'aide de l'appareil ou de la musique diffusée sur le service Google Cloud.

Appuyez sur **Play Musique** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Jeux

Utilisez cette application pour télécharger des jeux et y jouer.

Appuyez sur **Play Jeux** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Video Hub

Utilisez cette application pour accéder à des vidéos et les acheter.

Appuyez sur **Video Hub** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez une catégorie, puis sélectionnez une vidéo.

Utilitaires

Mémo

Cette application permet d'enregistrer des informations importantes à sauvegarder et à consulter ultérieurement.

Appuyez sur **Mémo** depuis la liste des applications.

Créer un mémo

Appuyez sur , saisissez un mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour modifier la couleur d'arrière-plan, appuyez sur  → **Coul.**

Pour verrouiller le mémo afin que les autres utilisateurs ne puissent pas le consulter, appuyez sur  → **Verrouiller**.

Naviguer parmi les mémos


Parcourez les mémos miniatures en faisant défiler l'écran vers le haut ou le bas.


Pour modifier un mémo, appuyez sur le mémo.

Pour rechercher un mémo, appuyez sur  → **Recherche**.

Pour supprimer un mémo, appuyez sur  → **Supprimer**.

Pour trier les mémos par date, appuyez sur  → **Trier par**.


Pour imprimer des mémos via une connexion USB ou Wi-Fi, appuyez sur  → **Imprimer**. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Pour envoyer le texte sous formes de mémos à d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager fichier texte via**.

Pour envoyer le mémo à d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager via**.

Pour importer des mémos depuis Google Docs, appuyez sur  → **Importer**.

Pour exporter des mémos vers un autre emplacement de stockage, appuyez sur  → **Exporter**.

Pour modifier les paramètres d'un compte en vue de la synchronisation des mémos, appuyez sur  → **Paramètres du compte**.

Afficher un mémo

Appuyez sur la miniature du mémo pour l'ouvrir. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher plus de mémos.

Appuyez sur  et utilisez les options suivantes :


- **Supprimer** : supprimer le mémo.
- **Coul.** : modifier la couleur d'arrière-plan.
- **Verrouiller** : verrouiller le mémo afin que les autres ne puissent pas le consulter.
- **Imprimer** : imprimer le mémo via une connexion USB ou Wi-Fi. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Partager fichier texte via** : envoyer du texte dans mémos à d'autres personnes.
- **Partager via** : envoyer un mémo à d'autres personnes.

S Planner

Utilisez cette application pour gérer des événements et des tâches.


Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

Créer des événements ou des tâches


Appuyez sur , puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Ajouter événement** : entrer un événement avec un paramètre de répétition en option.
- **Ajouter une tâche** : entrer une tâche avec un paramètre de priorité en option.

Pour ajouter plus rapidement un événement ou une tâche, appuyez deux fois sur une date.

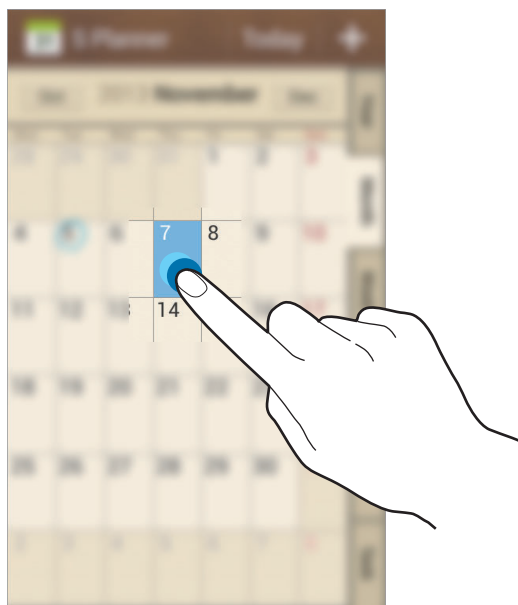


Saisissez un titre et indiquez le calendrier que vous souhaitez utiliser pour la synchronisation. Appuyez ensuite sur **Modifier détails événement** ou sur **Modifier détails tâche** pour ajouter d'autres détails, comme la fréquence de répétition de l'événement ou de la tâche, son association ou non à une alerte préalable ou le lieu concerné.


Invitez d'autres personnes à l'événement en envoyant un e-mail. Saisissez l'adresse e-mail dans la zone **Participants** ou appuyez sur  pour ouvrir la liste de contacts.

Joignez une carte indiquant le lieu de l'événement. Saisissez l'adresse dans le champ **Emplacement**, appuyez sur  près du champ, puis signalez l'endroit précis en maintenant le doigt appuyé sur la carte qui apparaît.

Joignez une image. Appuyez sur **Images**, puis prenez une photo ou sélectionnez-en une parmi les images existantes.

Synchroniser avec Google Agenda

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Google** sous **Mes comptes**, sélectionnez le compte Google, puis cochez la case **Synchroniser Calendrier**. Pour réaliser la synchronisation manuellement et mettre le calendrier à jour, appuyez sur **S Planner** →  → **Synchroniser** depuis la liste des applications.

Pour afficher les événements ou les tâches synchronisés, appuyez sur  → **Calendriers** → **Affichage**, sélectionnez le compte Google, puis appuyez sur **OK**.

Modifier le type de calendrier

À droite de l'écran, sélectionnez un type de calendrier (annuel, mensuel, hebdomadaire, etc.). Pour modifier le type de calendrier, vous pouvez rapprocher deux doigts sur l'écran. Par exemple, pour passer du calendrier mensuel au calendrier annuel, rapprochez deux doigts sur l'écran ; pour passer du calendrier annuel au calendrier mensuel, écartez-les.

Rechercher des événements ou des tâches


Appuyez sur  → **Recherche**, puis saisissez un mot-clé pour la recherche.

Pour afficher les événements ou les tâches de la date du jour, appuyez sur **Aujourd'hui** tout en haut de l'écran.

Supprimer des événements ou des tâches

Sélectionnez un événement ou une tâche, puis appuyez sur  → **Supprimer**.

Partager des événements ou des tâches

Sélectionnez un événement ou une tâche, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez un mode de partage.

Dropbox



Utilisez cette application pour enregistrer et partager des fichiers avec d'autres personnes via le stockage Cloud Dropbox. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans Dropbox, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel le service Dropbox est installé.



Appuyez sur **Dropbox** depuis la liste des applications.





La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Lorsque vous ouvrez la Dropbox pour la première fois, appuyez sur **Démarrer** pour activer le service. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Une fois la Dropbox activée, les photos et les vidéos prises avec l'appareil sont automatiquement importées dans Dropbox. Pour afficher les photos ou les vidéos importées, appuyez sur . Pour partager ou supprimer des fichiers ou créer des albums, appuyez sur , puis sélectionnez les fichiers.

Pour importer des fichiers dans Dropbox, appuyez sur  →  → **Transférer ici** → **Photos ou vidéos** ou **Autres fichiers**. Pour ouvrir des fichiers dans Dropbox, sélectionnez un fichier.

En mode affichage d'une image ou d'une vidéo, appuyez sur  pour les ajouter à la liste des favoris. Pour ouvrir des fichiers dans la liste des favoris, appuyez sur .

Cloud

Utilisez cette fonction pour synchroniser vos fichiers ou sauvegarder vos paramètres et les données de vos applications avec votre compte Samsung ou Dropbox.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Cloud**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Synchroniser avec le compte Samsung

Pour synchroniser les fichiers, sélectionnez votre compte Samsung ou appuyez sur **Paramètres sync**.

Sauvegarder ou restaurer des données

Pour sauvegarder ou restaurer des données avec votre compte Samsung, appuyez sur **Sauvegarde** ou **Restaurer**.

Synchroniser avec la Dropbox


Appuyez sur **Associer le compte Dropbox**, puis accédez au compte Dropbox. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur **Autoriser** afin que l'appareil synchronise automatiquement les fichiers avec la Dropbox dès que vous effectuez des modifications.

Horloge

Utilisez cette application pour configurer des alarmes, vérifier l'heure dans les plus grandes villes au monde, mesurer la durée d'un événement ou définir un minuteur.

Appuyez sur **Horloge** depuis la liste des applications.

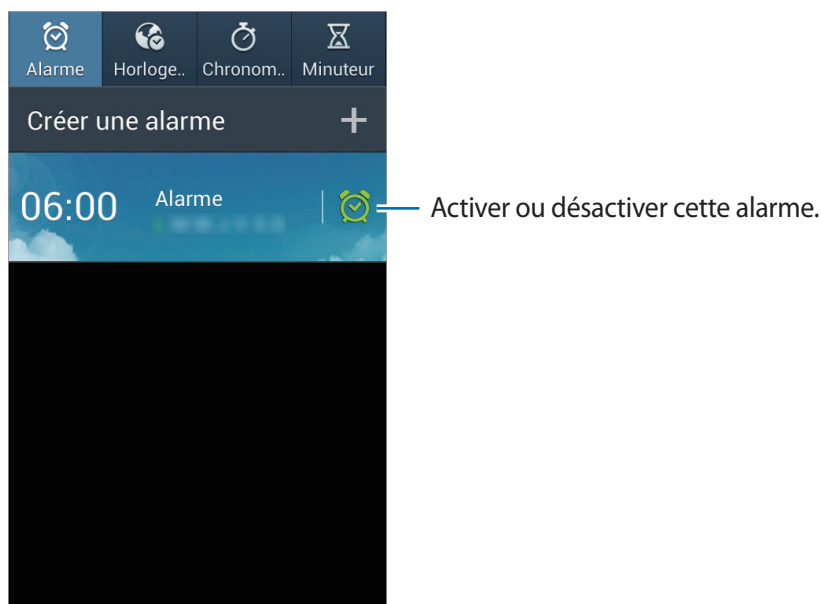



Alarme

Créer une alarme

Dans la page intitulée Alarme, appuyez sur **Créer une alarme**, sélectionnez l'heure de déclenchement de l'alarme et, les jours de répétition, puis appuyez sur **Enreg.**

- **Alarme géolocalisée** : définir une position. L'alarme ne se déclenche qu'une fois que vous vous trouvez à l'endroit indiqué.
- **Répéter** : définir le délai à l'issue duquel l'alarme doit sonner une nouvelle fois et le nombre de répétitions.
- **Alarme intelligente** : utiliser cette option pour que votre appareil simule des sons naturels avant le déclenchement de l'alarme principale.

Arrêter ou répéter une alarme

Pour éteindre une alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône . Pour répéter l'alarme après une période donnée, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Supprimer une alarme

Maintenez le doigt appuyé sur l'alarme à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Horloge mondiale

Créer une horloge

Dans l'onglet de l'horloge mondiale, appuyez sur **Ajouter une ville**, puis saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.

Pour appliquer l'heure d'été, maintenez le doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur **Heure d'été**.

Supprimer une horloge

Appuyez sur  → **Supprimer**, sélectionnez une horloge puis appuyez sur **Supprimer**.

Chronomètre

Appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer. Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **Tour**.

Pour effacer les temps enregistrés, appuyez sur **Réinit**.

Minuteur


Définissez la durée, puis appuyez sur **Début**.

Lorsque la durée du minuteur est écoulée, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Calculatrice

Utilisez cette application pour réaliser des calculs simples ou complexes.

Appuyez sur **Calculatrice** depuis la liste des applications.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si l'option **Rotation écran** est désactivée dans le volet des raccourcis, appuyez sur  → **Calculatrice scientifique**.

Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur  pour masquer le clavier.



Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer l'historique**.


Enregistreur vocal

Utilisez cette application pour enregistrer ou écouter des mémos vocaux.

Appuyez sur **Enregistreur vocal** depuis la liste des applications.





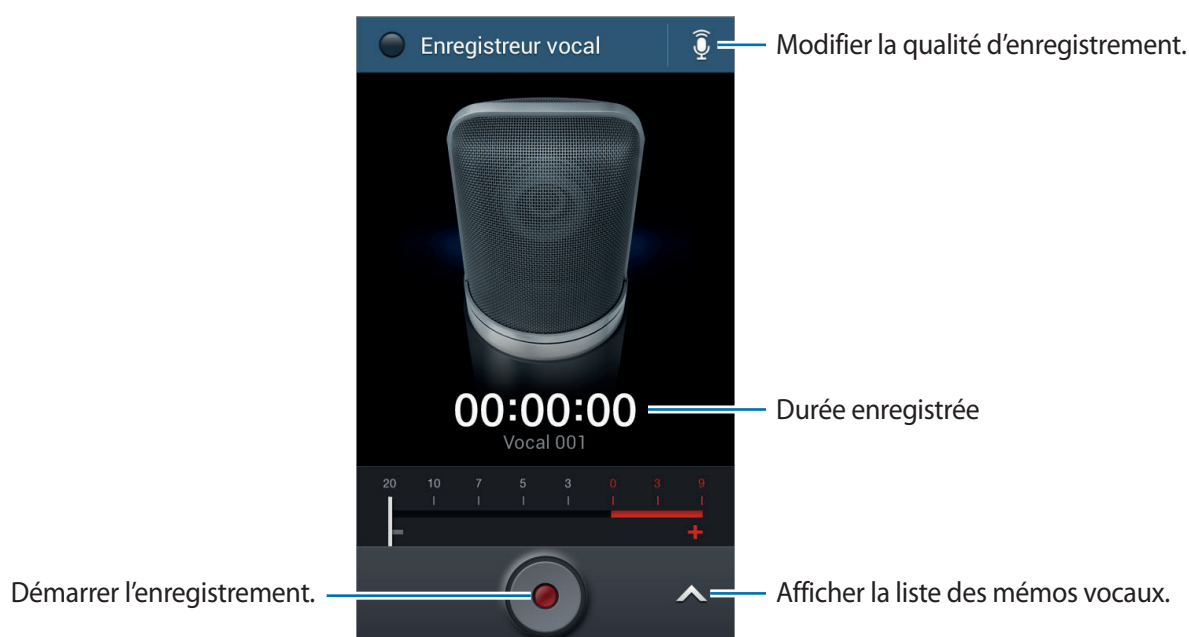

Enregistrer des mémos vocaux


Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone au bas de l'appareil. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .



Écouter des mémos vocaux

Sélectionnez un mémo vocal.

-  : couper une partie du mémo vocal.
- **x1.0** : régler la vitesse de lecture.
-  : mettre la lecture en pause.
-  /  : effectuer un retour rapide ou une avance rapide de 60 secondes.
-  /  : revenir au mémo vocal précédent ou passer au mémo vocal suivant.


Pour envoyer un mémo vocal à des contacts, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez le mode de partage.

Gérer les mémos vocaux

Dans la liste de mémos vocaux, appuyez sur  et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Partager via** : sélectionner les mémos vocaux à envoyer, puis un mode de partage.
- **Supprimer** : sélectionner les mémos vocaux à supprimer.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de l'enregistreur vocal.
- **Fin** : fermer l'enregistreur vocal.

Enregistrer des fichiers avec des balises contextuelles

Dans la liste des mémos vocaux, appuyez sur  → **Paramètres** → **Nom de fichier contextuel** → **Activé**.

S Voice

Utilisez cette application pour commander vocalement l'appareil pour qu'il exécute différentes fonctions.

Appuyez sur **S Voice** depuis la liste des applications. Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche Accueil.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application n'est pas prise en charge dans certaines langues.

Voici quelques exemples de commandes vocales :

- Ouvrir le lecteur MP3
- Lancer la calculatrice
- Appeler le portable de Lulu
- Appeler Lulu au travail
- Vérifier le calendrier

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits tranquilles.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

Mode mains-libres

Lorsque le mode mains-libres est activé, la synthèse vocale de l'appareil lit à voix haute le contenu reçu en cas d'appel entrant, de messages et de notifications, afin que vous puissiez utiliser l'appareil en mode mains-libres lorsque vous conduisez. Par exemple, l'appareil vous indique vocalement le nom ou le numéro de l'appelant dans le cas d'un appel entrant.

Pour activer le mode mains-libres, dites « Mode mains-libres activé ».



Lorsque vous ne l'utilisez pas, désactivez le mode mains-libres afin d'éviter toute lecture audio des contenus. Pour désactiver le mode mains-libres, dites « Mode mains-libres désactivé ».

Activer vocalement l'appareil

Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez lancer S Voice par une commande vocale. Dites « Bonjour, Galaxy » à l'appareil pour lancer S Voice.

Pour activer cette fonction, appuyez sur  → **Paramètres** → **Commande de réveil**.

Utiliser des commandes d'activation sur l'écran verrouillé

Sur l'écran verrouillé, vous pouvez utiliser différentes fonctions avec des commandes d'activation prédéfinies.

Pour activer cette fonction, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage**, puis faites cocher **Commande de réveil**.

Google


Utilisez cette application pour effectuer une recherche non seulement sur Internet, mais aussi dans les applications et le contenu de l'appareil.

Appuyez sur **Google** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Effectuer une recherche sur l'appareil


Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez un mot-clé. Vous pouvez également appuyer sur , puis énoncer un mot-clé.

Étendre la recherche

Pour sélectionner les applications qui doivent faire l'objet d'une recherche, appuyez sur  → **Paramètres** → **Recherche sur le téléphone** puis cochez les éléments correspondants.

Google Now

Démarrez la recherche Google pour afficher les cartes Google Now qui vous indiquent, dès que vous en avez besoin, la météo du jour, les infos trafic en temps réel, vos prochains rendez-vous, et bien plus encore.

Rejoignez Google Now lorsque vous ouvrez pour la première fois la recherche Google. Pour modifier les paramètres Google Now, appuyez sur  → **Paramètres** → **Google Now**.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web oralement.

Appuyez sur **Recherche vocale** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.



Quand l'instruction **Parlez maintenant** apparaît à l'écran, prononcez un mot-clé ou une expression.

Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à tous les types de fichiers stockés dans l'appareil, y compris les images, vidéos, musiques et clips musicaux.

Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.

Visionner des fichiers







Sélectionnez une catégorie, puis un dossier à ouvrir. Pour revenir au dossier supérieur, appuyez sur . Pour revenir au répertoire principal, appuyez sur .

Dans un dossier, appuyez sur , puis utilisez l'une des options suivantes :

- **Sélectionner tout** : sélectionner tous les fichiers ou dossiers pour leur appliquer simultanément la même option.
- **Créer dossier** : créer un dossier.

- **Recherche** : rechercher des fichiers ou des dossiers.
- **Afficher par** : modifier le mode d'affichage.
- **Trier par** : trier les fichiers ou les dossiers.
- **Paramètres** : modifier les paramètres du gestionnaire de fichiers.


Sélectionnez un fichier ou un dossier en le cochant, puis utilisez l'une des fonctions suivantes :

-  : supprimer des fichiers ou des dossiers.
-  : envoyer des fichiers à d'autres contacts ou les partager.
-  → **Déplacer** : déplacer des fichiers ou des dossiers vers un autre dossier.
-  → **Copier** : copier des fichiers ou des dossiers vers un autre dossier.
-  → **Renommer** : renommer un fichier ou un dossier.
-  → **Détails** : afficher les détails d'un fichier ou d'un dossier.

Rechercher un fichier

Appuyez sur  → **Recherche**, puis saisissez un critère de recherche.

Ajouter des raccourcis à des dossiers

Ajoutez un raccourci vers les dossiers fréquemment utilisés. Appuyez sur  → **Ajouter un raccourci**, saisissez un nom de raccourci, appuyez sur **OK**, sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **Définir ici**.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés depuis des applications.

Appuyez sur **Téléchargements** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour afficher les fichiers téléchargés depuis Internet, appuyez sur **Téléch. Internet** ; pour afficher les fichiers téléchargés depuis d'autres applications, comme l'application **Autres télécharg.**, appuyez sur **Email**.

Sélectionnez un fichier et ouvrez-le dans l'application correspondante.

Pour trier les fichiers par taille, appuyez sur **Trier par taille**.

Pour trier les fichiers par date, appuyez sur **Trier par date**.

Géolocalisation

Maps

Utilisez cette application pour repérer la position de votre appareil, rechercher des lieux ou obtenir un itinéraire.

Appuyez sur **Maps** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Rechercher des lieux

Recherchez des lieux en saisissant une adresse ou un mot-clé. Une fois le lieu trouvé, sélectionnez-le afin d'afficher des informations détaillées. Pour en savoir plus, consultez l'aide.

Obtenir un itinéraire

Appuyez sur  pour définir une adresse de départ et une adresse de destination, et choisir un mode de transport. L'appareil affiche l'itinéraire à suivre pour arriver à destination.

Local

Utilisez cette application pour rechercher des restaurants, banques, arrêts de bus, etc. à proximité de votre position.

Appuyez sur **Local** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez une catégorie de lieux, puis un lieu dans la liste des résultats de recherche. Une fois le lieu trouvé, affichez des informations, comme son emplacement sur la carte ou les commentaires d'autres personnes. Vous pouvez également donner une appréciation de ce lieu, laisser vos commentaires et partager vos informations avec d'autres personnes.

Navigation

Utilisez cette application pour rechercher un itinéraire.

Appuyez sur **Navigation** depuis la liste des applications.



- Les cartes, votre position actuelle et autres données de navigation peuvent différer des informations de localisation réelles. Soyez attentif aux conditions de trafic, à l'état de la route et à tous les autres facteurs qui pourraient affecter votre conduite. Respectez le code de la route et les consignes de sécurité en vigueur.
- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Définissez une adresse de départ et une adresse de destination, puis choisissez un mode de transport. L'appareil affiche l'itinéraire à suivre pour arriver à destination. Une fois l'itinéraire trouvé, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour vous rendre à destination.

Paramètres

Accéder au menu des paramètres

Utilisez cette application pour configurer l'appareil, définir les paramètres d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.

Connexions

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Pour utiliser des options, appuyez sur .

- **Paramètres avancés** : personnalisez les paramètres Wi-Fi.
- **Touche WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'une touche WPS.
- **Entrée PIN WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un code PIN WPS.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide à propos du Wi-Fi.

Politique de mise en veille Wi-Fi

Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** → **Wi-Fi activé en mode veille**.




Lorsque l'écran est éteint, l'appareil désactive automatiquement les connexions Wi-Fi.

Lorsque cela se produit, l'appareil accède automatiquement aux réseaux de données s'il a été configuré pour utiliser ces réseaux. Cela peut entraîner des frais de transfert de données. Pour éviter toute dépense inutile, définissez cette option sur **Toujours**.

Paramètres de notification réseau

L'appareil détecte les réseaux Wi-Fi ouverts et affiche une icône dans la barre d'état lorsqu'un réseau est disponible.

Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** et cochez la case **Notification réseau** pour activer cette fonctionnalité.

Wi-Fi Direct

Le Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Délai d'expiration de la visibilité** : définissez la durée pendant laquelle l'appareil est visible.
- **Fichiers reçus** : affichez les fichiers reçus via la fonction Bluetooth.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide à propos du Bluetooth.

Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir limite données mobiles** : définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
- **Cycle d'util. des données** : indiquez la date à laquelle effectuer la vérification mensuelle des données.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Restr. données arrière-plan** : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver la synchronisation en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau mobile.
- **Synchroniser les données automatiquement** : activez ou désactivez la synchronisation automatique des applications. Vous pouvez sélectionner les informations à synchroniser pour chaque compte dans **Paramètres** → **Comptes**.
- **Afficher utilisation Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher l'utilisation des données via le réseau Wi-Fi.
- **Points d'accès mobiles** : sélectionnez des points d'accès mobiles Wi-Fi afin d'empêcher que les applications fonctionnant en arrière-plan ne les utilisent.

Plus de réseaux

Personnalisez les paramètres permettant de contrôler les connexions avec d'autres appareils ou réseaux.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

Réseaux mobiles

- **Données mobiles** : autorisez les connexions de données pour pouvoir utiliser Internet par exemple.
- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Nom des points d'accès** : attribuez des noms aux points d'accès (APN).
- **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et sélectionnez-en un pour vous y connecter.

Point d'accès et modem

- **Point d'accès mobile** : utilisez la fonction de point d'accès Wi-Fi mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils par l'intermédiaire de la fonction Wi-Fi.

- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le protocole USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil ou d'autres appareils avec un ordinateur via le protocole Bluetooth.
- **Aide** : apprenez-en plus sur les fonctions modem USB, Wi-Fi et Bluetooth.

VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

NFC

Activez la fonction NFC pour lire ou écrire des étiquettes NFC contenant des informations.

- **Android Beam** : activez la fonction Android Beam pour envoyer des données, notamment des pages Web et des contacts, vers des appareils compatibles NFC.

S Beam

Activez la fonction S Beam pour envoyer des données telles que des vidéos, des images et des documents à des appareils prenant en charge les fonctions NFC et Wi-Fi Direct.

Appareils à proximité

- **Partage de fichiers** : activez le partage multimédia pour permettre à d'autres appareils certifiés DLNA d'accéder aux fichiers multimédia enregistrés sur votre appareil.
- **Contenus partagés** : paramétrez l'appareil pour pouvoir partager son contenu avec d'autres appareils.
- **Liste des appareils autorisés** : affichez la liste des appareils qui peuvent accéder à votre appareil.
- **Liste des périphériques non autorisés** : affichez la liste des appareils qui ne sont pas autorisés à accéder à votre appareil.
- **Destination de télécharg.** : sélectionnez l'emplacement de la mémoire dans laquelle enregistrer les fichiers multimédia téléchargés.
- **Charger depuis autres périph.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser le chargement à partir d'autres appareils.

Kies via Wi-Fi

Connectez l'appareil à Samsung Kies via un réseau Wi-Fi.

Mon appareil

Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

- **Déverrouillage de l'écran** : activez la fonction de déverrouillage sécurisé de l'écran. Les options suivantes peuvent varier selon la fonction de déverrouillage d'écran sélectionnée.
- **Plusieurs widgets** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser l'utilisation des widgets sur l'écran verrouillé.
- **Widgets écran verrouill.** :
 - **Applications favorites ou Appareil photo** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher les raccourcis de chaque application ou démarrer automatiquement l'appareil photo lorsque vous faites glisser les volets vers la gauche sur l'écran verrouillé.
 - **Horloge ou msg personnel** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher une horloge ou un message personnel sur l'écran verrouillé. Les options suivantes peuvent varier selon votre sélection.

Pour une horloge :

- **Double horloge** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher deux horloges.
- **Taille de l'horloge** : modifiez la taille de l'horloge.
- **Afficher la date** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la date en même temps que l'heure.
- **Infos propriétaire** : saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître avec l'horloge.

Pour un message personnel :

- **Modifier un message personnel** : modifiez le message personnel.
- **Raccourcis** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher et modifier les raccourcis des applications sur l'écran verrouillé.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Effet de déverrouillage** : sélectionnez un effet à appliquer lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Texte d'aide** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher un texte d'aide sur l'écran verrouillé.
- **Commande de réveil** : paramétrez l'appareil pour qu'il reconnaisse votre commande d'activation même lorsque l'écran est verrouillé.
- **Définir commande réveil** : définissez une commande de réveil permettant de lancer l'application **S Voice** ou d'exécuter une fonction spécifique.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Fond d'écran :**
 - **Écran d'accueil :** sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Écran de verrouillage :** sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
 - **Écrans d'accueil et de verrouillage :** sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.
- **Volet des raccourcis :** personnalisez les éléments apparaissant sur le volet des raccourcis.
- **Luminosité :** définissez la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto. écran :** indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran :** définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Écran de veille :** paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.
- **Police :** modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- **Taille de police :** modifiez la taille de la police.
- **Durée de l'éclairage des touches :** réglez la durée du rétroéclairage des touches.
- **Tons écran auto. :** paramétrez l'appareil pour pouvoir économiser de l'énergie en ajustant la luminosité de l'écran.

Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

- **Volume :** réglez le niveau sonore des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sonneries :** ajoutez ou sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
- **Vibrations :** ajoutez ou sélectionnez un type de vibreur.
- **Notifications :** sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les messages entrants et les appels manqués.
- **Vibreux et sonnerie :** paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Son pavé de numérotation :** paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.

- **Sélections audibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Adapt Sound** : personnalisez vos réglages audio pour les appels ou l'écoute de musique.

Mode Écran d'accueil

Sélectionnez un mode d'affichage pour l'écran d'accueil (mode standard ou simplifié).

Appels

Personnalisez les paramètres d'appel.

- **Rejet de l'appel** : rejetez automatiquement les appels provenant de numéros de téléphone spécifiques. Ajoutez des numéros de téléphone à la liste de rejet.
- **Définir les messages de rejet** : ajoutez ou modifiez le message envoyé lorsque vous rejetez un appel.
- **Début/Fin d'appel** :
 - **Touche Accueil pour répondre aux appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
 - **Touche Marche pour terminer les appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Désactiver l'écran pendant les appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer le capteur de proximité lors d'un appel.
- **Alertes d'appel** :
 - **Vibreur en cas de réponse** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque votre correspondant répond à un appel.
 - **Vibreur en fin d'appel** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque votre correspondant met fin à un appel.
 - **Tonalité de connexion** : activez ou désactivez la tonalité de connexion d'appel.
 - **Bip durée d'appel** : activez ou désactivez la tonalité émise chaque minute.
 - **Tonalité de fin d'appel** : activez ou désactivez la tonalité de fin d'appel.
 - **Signal d'appel** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de vos événements au cours d'un appel.

- **Accessoires d'appel :**
 - **Réponse automatique :** paramétrez l'appareil pour qu'il réponde automatiquement aux appels au bout d'un certain temps disponible uniquement si un casque ou un écouteur est connecté.
 - **Temps de réponse auto. :** sélectionnez la durée à l'issue de laquelle l'appareil doit répondre à l'appel.
 - **Conditions appel sortant :** paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser les appels sortant avec un casque Bluetooth, même si l'appareil est verrouillé.
 - **Type d'appel sortant :** sélectionnez le type d'appels sortants à effectuer avec un casque Bluetooth.
- **Paramètres supplémentaires :**
 - **Identité de l'appelant :** affichez votre identité à vos correspondants lors d'un appel sortant.
 - **Transfert d'appel :** transférez les appels entrants vers un autre numéro.
 - **Code région auto :** paramétrez l'appareil pour pouvoir insérer automatiquement un préfixe (code régional ou national) avant un numéro de téléphone.
 - **Restriction d'appel :** bloquez les appels entrants ou sortants.
 - **Signal d'appel :** autorisez les appels entrants en cours d'appel.
 - **Rappel auto. :** activez le rappel automatique si un appel n'a pas abouti ou a été interrompu.
 - **Numérotation fixe :** activez ou désactivez le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste FDN. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM.
- **Sonneries et son clavier :**
 - **Sonneries :** ajoutez ou sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
 - **Vibrations :** ajoutez ou sélectionnez un type de vibreur.
 - **Vibreur et sonnerie :** paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
 - **Son pavé de numérotation :** paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Personnaliser son d'appel :**
 - **Egal. son appels en cours :** sélectionnez un type de son d'appel à utiliser avec un casque ou des écouteurs.
 - **Adapt sound :** personnalisez vos réglages audio pour l'oreille que vous utilisez le plus lors des appels ou de l'écoute de musique.

- **Image appel visio** : sélectionnez une image à afficher à votre correspondant.
- **Options d'échec d'appel** : paramétrez l'appareil pour pouvoir basculer sur un appel vocal en cas d'échec de l'appel visio.
- **Service de messagerie vocale** : sélectionnez ou définissez votre opérateur de messagerie vocale.
- **Param. messagerie vocale** : indiquez le numéro pour accéder au service de messagerie vocale. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre opérateur.
- **Son** : sélectionnez une sonnerie pour signaler l'arrivée de messages vocaux.
- **Vibreur** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lors de la réception de messages vocaux.
- **Comptes** : paramétrez l'appareil pour pouvoir accepter les appels IP et configurez vos comptes de services IP.
- **Utiliser appel Internet** : définissez si vous devez utiliser les appels Internet pour tous les appels ou seulement pour les appels IP.

Mode Blocage

Sélectionnez les notifications à bloquer ou paramétrez l'appareil pour autoriser les notifications d'appel des contacts définis en Mode blocage.

Mode mains-libres

Paramétrez l'appareil afin qu'il lise tout haut les contenus et spécifiez les applications à utiliser en mode mains-libres.

Assistance sécurité

Paramétrez l'appareil pour qu'il envoie un message à certains destinataires en cas d'urgence. Maintenez les deux côtés de la touche Volume enfoncés pendant 3 secondes pour envoyer le message.

- **Modifier le message d'urgence** : modifiez le message d'urgence envoyé en cas d'urgence.
- **Envoyer photos d'urgence** : paramétrez l'appareil pour pouvoir prendre des photos et les envoyer avec le message à vos correspondants.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Intervalle de message** : définissez un intervalle de renvoi du message.
- **Contacts d'urgence** : sélectionnez ou modifiez les correspondants à qui envoyer ce message.

Mode Éco. d'énergie

Activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres.

- **Éco. énergie processeur** : paramétrez l'appareil pour pouvoir limiter l'utilisation de certaines ressources système de l'appareil.
- **Éco. d'énergie écran** : paramétrez l'appareil pour pouvoir diminuer la luminosité de l'écran.
- **En savoir plus sur le mode économie d'énergie** : découvrez comment réduire la consommation de la batterie.

Accessoire


Modifiez les paramètres des accessoires.

- **Son station d'accueil** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous le connectez à une station d'accueil ou l'en déconnectez.
- **Mode de sortie audio** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser le haut-parleur de la station d'accueil lorsque l'appareil y est connecté.
- **Affichage écran bureau** : paramétrez l'appareil pour afficher l'horloge du bureau lorsqu'il est connecté à une station d'accueil.
- **Applications audio** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les applications disponibles lorsque vous connectez un casque à l'appareil.

Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour améliorer l'accessibilité à l'appareil.

- **Rotation auto. écran** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote automatiquement en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Énoncer mots de passe** : paramétrez l'appareil pour que les mots de passe que vous saisissez sur les sites Web à l'aide de la fonction TalkBack soient énoncés à voix haute.
- **Début/Fin d'appel** :
 - **Touche Accueil pour répondre aux appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
 - **Rép. aux appels en app.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre à un appel entrant en appuyant sur la touche Décrocher.

- **Touche Marche pour terminer les appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Afficher le raccourci** : ajoutez un raccourci vers le menu **Accessibilité** dans le menu rapide qui apparaît lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- **Gérer l'accessibilité** : exportez ou importez les paramètres d'accessibilité afin de les partager avec d'autres appareils.
 - **Exporter** : exportez les paramètres d'accessibilité en cours sous forme de fichier.
 - **Mise à jour** : importez les paramètres d'accessibilité en cours sous forme de fichier.
 - **Partager via** : partagez un fichier de paramètres d'accessibilité avec d'autres.
 - **Android Beam** : partagez un fichier de paramètres d'accessibilité avec des appareils compatibles NFC.
- **TalkBack** : activez le service TalkBack qui propose des commentaires parlés.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Agrandissement** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide des doigts.
- **Raccourci d'accessibilité** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer Talkback lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et maintenez deux doigts appuyés à l'écran.
- **Options synthèse vocale** :
 - **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
 - **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
 - **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
- **Améliorer l'accessibilité Web** : configurez les applications pour installer des scripts Web qui rendent les contenus Web plus accessibles.
- **Audio mono** : activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une seule oreillette.
- **Désactiver tous les sons** : désactivez tous les sons de l'appareil.
- **Notification par flash** : paramétrez l'appareil pour que le flash clignote en cas d'appels entrants, de nouveaux messages ou de notifications.
- **Menu assistant** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher l'icône d'assistance qui vous permettra d'accéder aux fonctions prises en charge par les touches externes ou les options du volet des raccourcis. Vous pouvez également modifier le menu de l'icône de raccourci.
 - **Main dominante** : sélectionnez la main gauche ou droite pour une utilisation aisée du menu d'assistance.
 - **Modifier** : personnalisez les éléments apparaissant sur le menu d'assistance.

- **Durée de l'appui prolongé** : définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.
- **Contrôle par interaction** : activez le mode Contrôle interaction afin d'éviter la réaction de l'appareil aux saisies dans une application.

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de la saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Langue

Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.

Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

Clavier Samsung

Pour modifier les paramètres du clavier Samsung, appuyez sur .



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Alphabets** : modifiez la disposition du clavier.
- **Nombres et symboles** : modifiez la disposition du clavier.
- **Langues de saisie** : sélectionnez les langues de saisie.
- **Texte intuitif** : activez le mode de saisie intuitive pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.
- **Saisie en continu** : autorisez la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier, sans le soulever.
- **Contrôle du curseur** : activez la fonction de navigation intelligente qui permet de déplacer le curseur en faisant défiler le clavier.
- **Son touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Paramètres avancés** :
 - **Majuscules auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).

- **Espace auto** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Ponctuation automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Aperçu du caractère** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une image agrandie de chaque caractère saisi.
- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

Saisie vocale Google

Pour modifier les paramètres de saisie vocale, appuyez sur .

- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez les langues de saisie.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez l'appareil pour qu'il bloque les mots injurieux lors de la saisie vocale.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors-ligne.

Outil reconnais. vocale

Sélectionnez un moteur de reconnaissance vocale.



Cette fonction apparaît lorsque vous utilisez une application de reconnaissance vocale.

Recherche vocale

Pour le moteur de reconnaissance vocale Samsung, utilisez les options suivantes :


- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **Ouvrir via touche accueil** : paramétrez l'appareil pour pouvoir lancer **S Voice** en appuyant deux fois sur la touche Accueil.
- **Utiliser données localis.** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise vos informations de localisation lors de la recherche vocale.
- **Masquer mots injurieux** : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide de la fonction **S Voice**.
- **A propos de** : affichez les informations concernant la version.
- **Dém. autom. haut-parleur** : paramétrez l'appareil pour qu'il active automatiquement le haut-parleur lors d'un appel avec **S Voice**.
- **Voir le corps du message** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le texte des nouveaux messages reçus lorsque le profil Voiture est activé.

- **Commande de réveil** : paramétrez l'appareil pour pouvoir lancer la reconnaissance vocale à l'aide d'une commande de réveil quand vous utilisez **S Voice**.
- **Événements manqués** : paramétrez l'appareil pour qu'il vérifie les appels, messages ou événements manqués lorsque vous lancez **S Voice** en appuyant sur la touche du casque/écouteur.
- **Adresse personnelle** : saisissez l'adresse à utiliser dans les informations de localisation de la reconnaissance vocale.
- **Se connecter à Facebook** : indiquez oralement les informations de votre compte Facebook à l'aide de l'application **S Voice**.
- **Se connecter à Twitter** : indiquez oralement les informations de votre compte Twitter à l'aide de l'application **S Voice**.

Pour le moteur de reconnaissance vocale Google, utilisez les options suivantes :

- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **Sortie vocale** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de l'action en cours à l'aide d'un retour vocal.
- **Bloquer termes choquants** : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors-ligne.
- **Casque Bluetooth** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser la recherche vocale lorsqu'un casque Bluetooth est connecté.

Options synthèse vocale

- **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.

Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile connectés à l'appareil.

Mouvements et gestes

Activez la fonction de détection des mouvements et modifiez les paramètres permettant de contrôler la détection de mouvement de votre appareil.

- **Mouvement :**

- **Appel direct** : paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel vocal en portant l'appareil à l'oreille lorsque vous consultez le journal d'appels, la liste des messages ou celle des contacts.
- **Smart Alert** : paramétrez l'appareil pour pouvoir être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.
- **Zoom** : paramétrez l'appareil pour effectuer des zooms avant ou arrière lors de la visualisation d'images dans la **Galerie** ou la visualisation de pages Web, en maintenant deux doigts sur deux points de l'écran, puis en inclinant l'appareil vers l'arrière et l'avant.
- **Déplacer une icône** : paramétrez l'appareil pour déplacer un élément vers une autre page en maintenant le doigt sur cet élément, puis en inclinant l'appareil vers la gauche ou la droite.
- **Parcourir une image** : paramétrez l'appareil pour faire défiler une image lorsqu'elle est agrandie en bougeant l'appareil dans n'importe quel sens.
- **Muet/pause** : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver le son des appels, des alarmes, de la musique et de la radio FM en retournant l'appareil.

- **Calibrage gyroscope** : étalonnez le gyroscope afin que l'appareil puisse identifier correctement les changements d'orientation.



- Lors de l'étalonnage, placez l'appareil sur une surface stable. Le processus d'étalonnage peut échouer si l'appareil se met à vibrer ou s'il est déplacé.
- Étalonnez le gyroscope si vous remarquez des mouvements désordonnés lorsque vous inclinez l'appareil ou lorsque vous utilisez la fonction panoramique ou un jeu basé sur la détection des mouvements.

Comptes

Ajouter compte

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

Cloud

Modifiez les paramètres de synchronisation des données ou des fichiers avec votre compte Samsung ou le stockage Cloud Dropbox.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour pouvoir sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

Plus

Personnalisez les paramètres de localisation, de sécurité et bien d'autres options.

Services de localisation

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

- **Accéder à ma position** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser les applications à utiliser vos informations de localisation actuelles.
- **Utiliser les satellites GPS** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les satellites GPS pour localiser votre position.
- **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser la collecte des données de localisation en cas de perte ou de vol ou retrouver l'appareil via le réseau Wi-Fi ou mobile.
- **Mes endroits** : définissez des profils correspondant à des adresses spécifiques qui vous aideront à localiser votre position lorsque vous utilisez des options GPS, Wi-Fi ou Bluetooth.

Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe pour crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez alors que ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le contrôler à distance via Internet si vous l'égariez ou s'il vous est dérobé. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
 - **Enregistrement du compte** : ajoutez ou affichez vos comptes Samsung.
 - **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser la collecte des données de localisation en cas de perte ou de vol ou retrouver l'appareil via le réseau Wi-Fi ou mobile.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de Traçage du mobile qui permet de localiser l'appareil en cas de perte ou de vol.
- **Accéder à la page Traçage du mobile** : accédez au site Web Traçage du mobile (findmymobile.samsung.com). Ce site vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.
- **Configurer blocage SIM** :
 - **Verrouiller carte SIM** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage par code PIN de l'appareil. Si vous activez ce paramètre, un code PIN vous sera demandé à chaque fois que vous allumez l'appareil.
 - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN fourni pour accéder aux données SIM ou USIM.

- **Rendre les mots de passe visibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Admin. de périphérique** : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- **Sources inconnues** : choisissez d'installer des applications à partir de n'importe quelle source. Dans le cas contraire, vous pourrez télécharger des applications uniquement depuis **Play Store**.
- **Vérifier les applications** : paramétrez l'appareil pour permettre à Google de vérifier que les applications ne présentent pas des comportements anormaux avant de les installer.
- **Infos d'ident. sécurisées** : recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stock. périph.** : installez les certificats cryptés stockés sur une clé USB.
- **Effacer infos identification** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de stockage disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité disponible peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l’affichage de l’heure et de la date.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l’appareil, l’heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour l’heure et de la date lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez la date du jour manuellement.
- **Définir l’heure** : réglez l’heure manuellement.
- **Fuseau horaire auto** : paramétrez l’appareil pour pouvoir recevoir des informations sur l’heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : sélectionnez le fuseau horaire de votre zone géographique.
- **Format 24 heures** : affichez l’heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez le format de la date.

À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l’appareil, modifiez le nom de l’appareil ou mettez à jour le logiciel de l’appareil.

Paramètres Google

Utilisez cette application pour configurer certaines fonctions proposées par Google.

Appuyez sur **Paramètres Google** depuis la liste des applications.

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

- Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Rechargez complètement la batterie avant d'allumer l'appareil.
- Il est possible que la batterie ne soit pas correctement installée. Réinsérez la batterie.
- Essayez les deux contacts dorés et réinsérez la batterie.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications ou réinsérer la batterie et réinitialiser votre appareil pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 8 à 10 secondes afin de le redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez ou remplacez la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Si les bornes de la batterie sont sales, la batterie peut ne pas se recharger correctement ou l'appareil risque de s'éteindre. Essuyez les deux contacts dorés et réessayez de recharger la batterie.
- Sur certains appareils, la batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour remplacer ce type de batterie, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque la batterie est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable et sa charge utile diminue avec le temps.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers multimédia ou si vous ne parvenez pas à les ouvrir, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateur, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble de connexion PC utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que vous possédez la version Windows XP Service Pack 3 ou version ultérieure sur votre ordinateur.
- Vérifiez que Samsung Kies ou Windows Media Player 10 (ou toute version ultérieure) est installé sur votre ordinateur.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

